


記号	名称
ELB	漏電遮断器
MB	モーターブレーカー
FM	送風機電動機

注記

1. モーター保護のためモーターブレーカーを使用してください。
2. モーターブレーカーは定格電流に合わせて設定してください。
3. 本図の破線は、現地施工してください。
4. アースは必ずつないで下さい。
5. 雷発生時は、電源配電盤の電源コードを外して下さい。

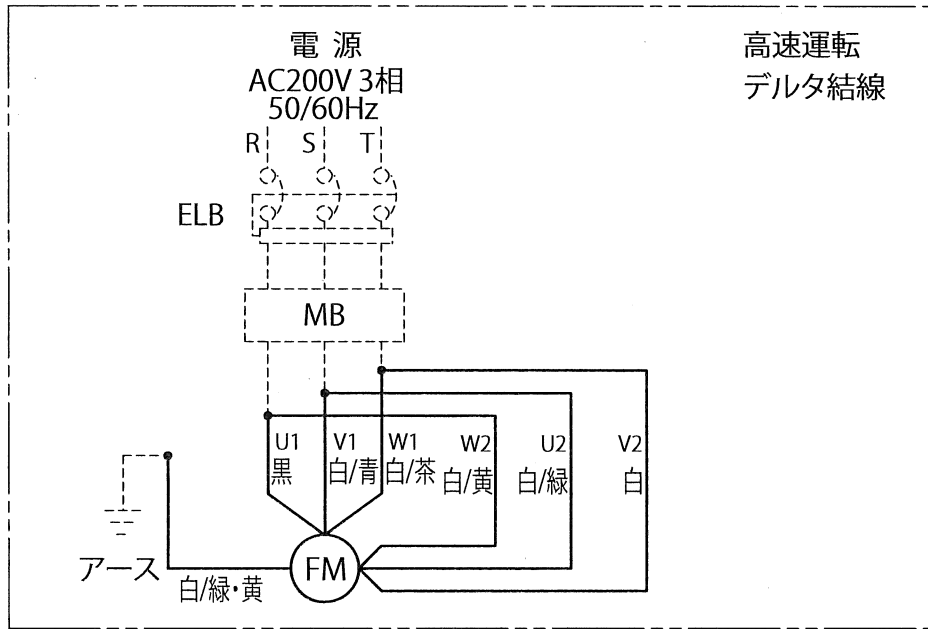

ネポンFAN FAN-400T FAN-302T	日付	2016/10/21	製図	佐藤
	尺度	NOT	担当	T.O.T
図面名 電気結線図	図法	~	校閲	
		図番	467703A	

**ネポン株式会社**