

多段サーモヤコン



ハウスカオンキを活用して
ハウス環境を上手に制御!

最大8段階の変温管理

細やかな変温管理に加えハウス内温度を
ゆるやかに管理し品質・収量を向上!

除湿運転機能

多湿病害を抑制し品質・収量を安定化!

温度ムラの改善

作物の生育を均一化させ、計画的な
出荷管理をサポート! 省エネにも!


1 最大8段階の変温管理



- 暖房温度の各段数切替を「なだらかな変温」「すばやく変温」から選択が可能

[設定例]

温度[°C]

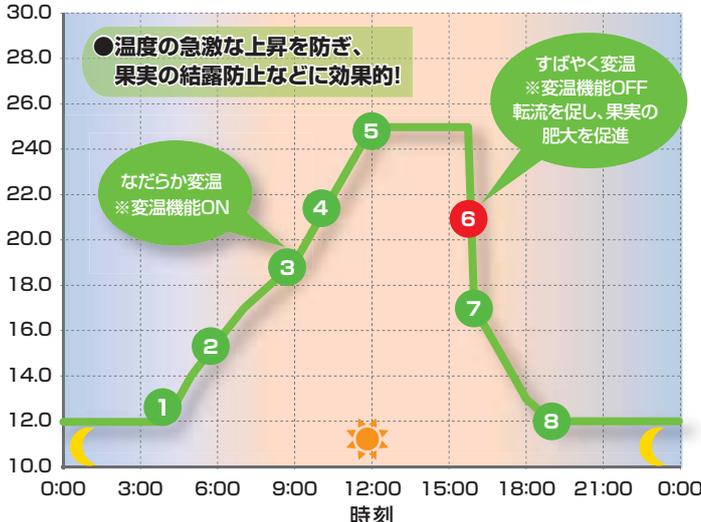

2 除湿運転機能



- 朝夕など、高湿度になりやすい時間帯に暖房機の送風機能や加温機能を活用した除湿運転が可能
- 朝夕以外でも日中の降雨時などの高湿度時に緊急除湿運転ができる「雨の日運転」機能付き
- 外気温が高いときだけ除湿運転が可能
※外気温センサーはオプション

3 温度ムラの改善



- 室温センサー間の温度差があるときに暖房機の送風ファンを自動で運転させ温度ムラを改善
※室温センサー2本標準装備

4 記録機能




- 季節ごとなど4パターンの設定が保存可能
- 1日分のハウス内温度2点と外気温度、日射量を記録
- 暖房機の運転回数、運転時間(リセットするまで積算)を記録
※外気温度、日射量の記録には別途センサーが必要

■仕様表

項目	内容
品名	多段サーモヤコン
型式	NT-381HN
電源/消費電力	AC200V 50/60Hz / 8W
出力数	バーナ2、ファン2（接点容量：5A250VAC抵抗負荷）
センサー入力	温度センサー3本、日射センサー1本
外形寸法/質量	幅234mm 高さ345mm 奥行124mm / 約4kg
周囲温度	0～40℃
表示	液晶（温度・時刻・設定値）、ランプ（段数・機能・出力・エラー）
多段サーモ機能	制御方式：温度及び日射による2位置制御（ON-OFF）
	24時間段数切替（2・4・6・8）、温度設定範囲0～35℃、動作隙間1.5℃または0.8℃
	日射演算機能（上乘せ・引下げ運転）、室温変動防止機能、運転温度選択機能（T1・T2・平均・最低・最高）
モヤコン機能	制御方式：温度及びタイマーによる2位置制御（ON-OFF）
	バーナ：リミット温度0～35℃、ON時間5～15分、サイクル時間15～180分、 上昇温度0.8～3.0℃、外気温設定0～30℃
	ファン：ON時間5～180分、サイクル時間10～180分
	雨の日運転（バーナ、ファン）
ファンコン機能	制御方式：温度及びタイマーによる2位置制御（ON-OFF）
	温度差設定範囲1～6℃、タイマー運転
記録表示	バーナ運転回数・バーナ積算時間、センサー表示（T1、T2、T3、日射を24時間分15分毎）
設定パターン機能	読み書き設定パターン数4
付属品	取扱説明書、工事説明書、温度センサー2本（25m、40m）、取付金具、接続コード、予備ヒューズ、 変換コネクタI、時計設定シール
別売品	温度センサーTS-102A、日射センサーHRS-10A

■外形図

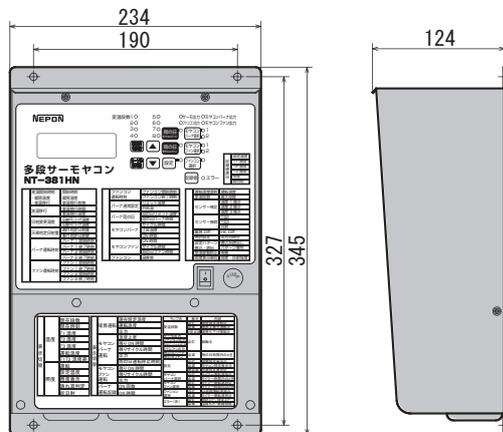

定期点検契約のおすすめ この製品は、良好な状態を保つことで、性能を十分に発揮することができます。そのためには、定期的な保守点検が必要です。専門技術員が定期点検業務をお引き受け致します。詳しくは最寄りの弊社営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

海外でのご使用について 本製品は日本国内専用です。海外各国の安全規格や規制に準拠しておりませんので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、付属の説明書の注意事項に従い正しく施工しご使用ください。

■製品の仕様およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

みんなが豊かな生活に
ネポン株式会社 www.nepon.co.jp
 営業部 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411
 TEL 046-247-3269 FAX 046-248-6317

取扱店

- 営業所
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 札幌 TEL 011-783-8151 FAX 011-783-2751 | 大阪 TEL 06-6310-6315 FAX 06-6310-6317 |
| 盛岡 TEL 019-661-6131 FAX 019-661-7531 | 広島 TEL 082-850-2155 FAX 082-874-3567 |
| 仙台 TEL 022-251-4791 FAX 022-251-4112 | 高松 TEL 087-867-7100 FAX 087-867-7150 |
| さいたま TEL 048-664-1268 FAX 048-664-1224 | 高知 TEL 0887-56-0510 FAX 0887-56-0512 |
| 南関東 TEL 046-247-3184 FAX 046-247-6296 | 福岡 TEL 092-921-6100 FAX 092-921-6104 |
| 新潟 TEL 025-234-2185 FAX 025-265-7977 | 長崎 TEL 0957-52-1071 FAX 0957-52-1072 |
| 松本 TEL 0263-26-0514 FAX 0263-26-0579 | 熊本 TEL 096-389-1800 FAX 096-389-1810 |
| 静岡 TEL 054-261-8234 FAX 054-261-3874 | 南九州 TEL 0985-55-2121 FAX 0985-55-2122 |
| 名古屋 TEL 052-777-0700 FAX 052-777-0020 | 鹿児島 TEL 099-263-4188 FAX 099-263-4177 |

●本社：東京・渋谷 ●工場：厚木