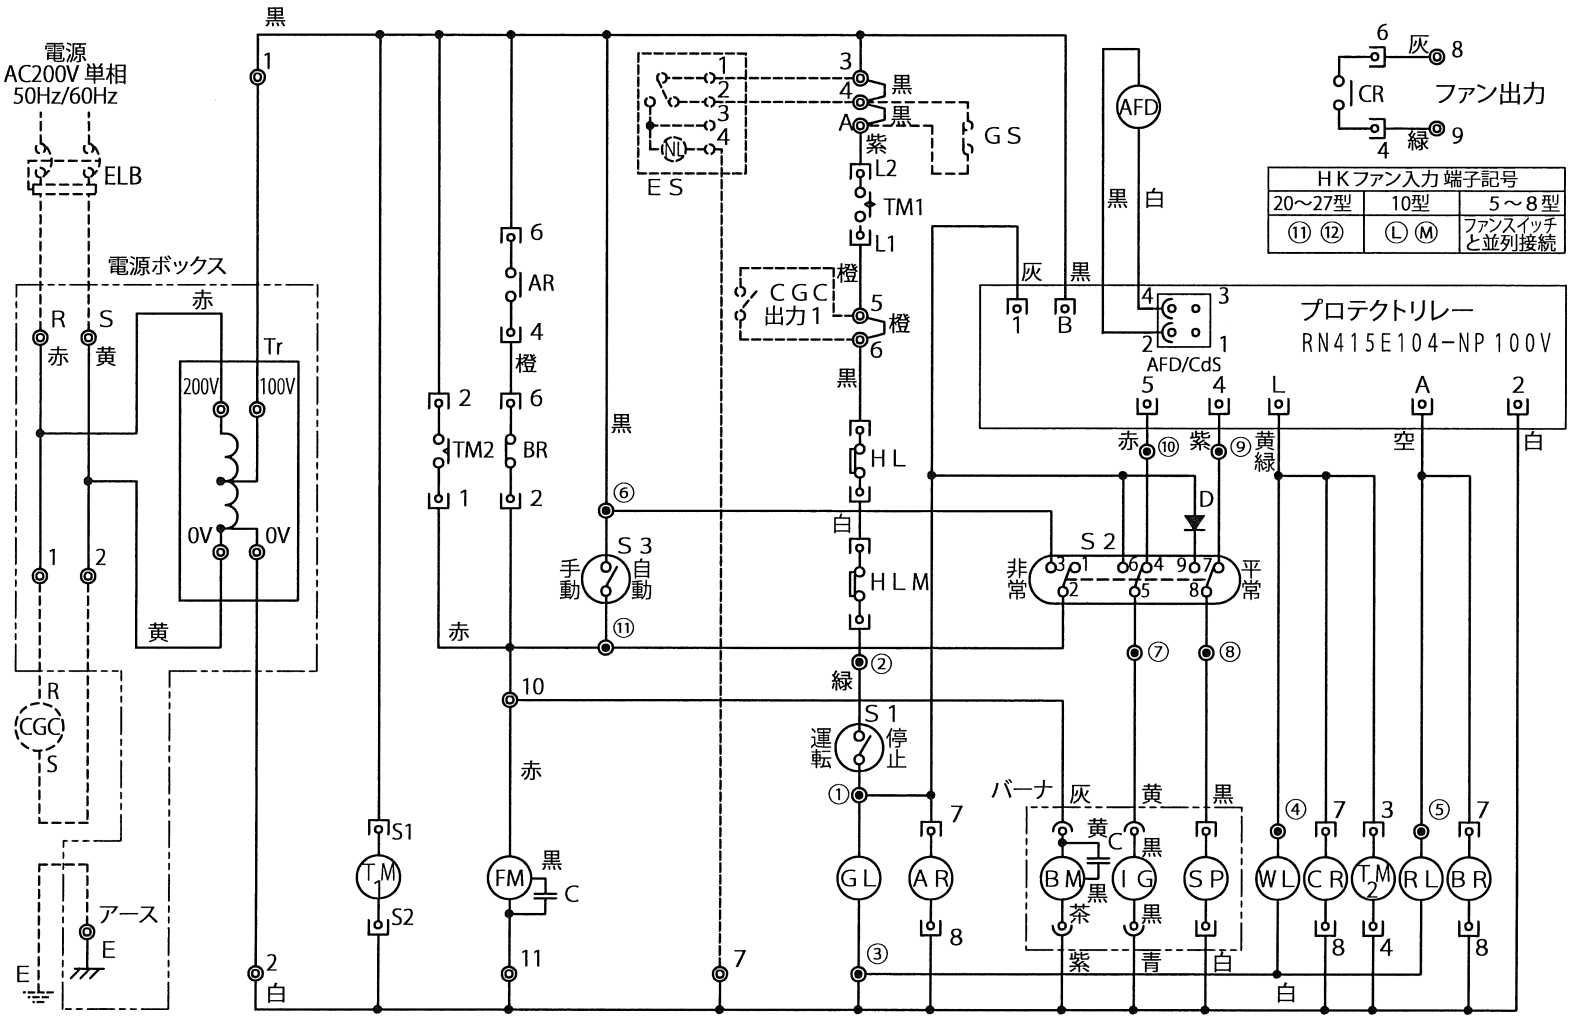

HKファン入力 端子記号		
20～27型	10型	5～8型
⑪ ⑫	Ⓛ Ⓜ	ファンスイッチと並列接続

記号	名称
ELB	漏電遮断器
HL	リミットスイッチ
HLM	リミットスイッチ(手動復帰)
S1	運転・停止スイッチ
S2	非常運転スイッチ
S3	送風機自動手動切換スイッチ
TM1	24時間タイマ
TM2	タイマ
FM	送風機電動機
BM	バーナ送風機電動機
IG	電子イグナイタ
SP	電磁ポンプ
AFD	火炎検出器
D	ダイオード
E	アース
C	コンデンサ
AR	補助リレー
BR	補助リレー
CR	補助リレー
Tr	トランス
GL	運転表示灯
WL	燃焼表示灯
RL	不着火表示灯
CGC	炭酸ガスコントローラ
ES	感震器
GS	外部警報入力(CO警報器)

図中の接続記号は次の通りです
- —◎— 端子台接続
- —◉— 端子台接続(スイッチボード内)
- —○— コネクタ接続
- —○— ファストン端子接続

注　記

1. ハウス内電源配電盤には、漏電遮断器を必ず取り付けてください。
2. 破線部分は現場施工してください。
3. アースは必ず接続してください。故障や漏電の時感電したり、雷サージにより故障するおそれがあります。
4. 雷発生時、ハウス内電源配電盤の電源コードを取り外してください。
5. 感震器・外部警報入力および炭酸ガスコントローラを使用するときは、端子台の短絡線を取り外し、破線部のように施工してください。

CG−254S2	日付	2013.07.08	製図	スズキ
	尺度	NOT	担当	T.O.
図面名 グロウエア(光合成促進機) 電気結線図	図面	第二角法	校閲	
	図番	467941		

ネポン株式会社