
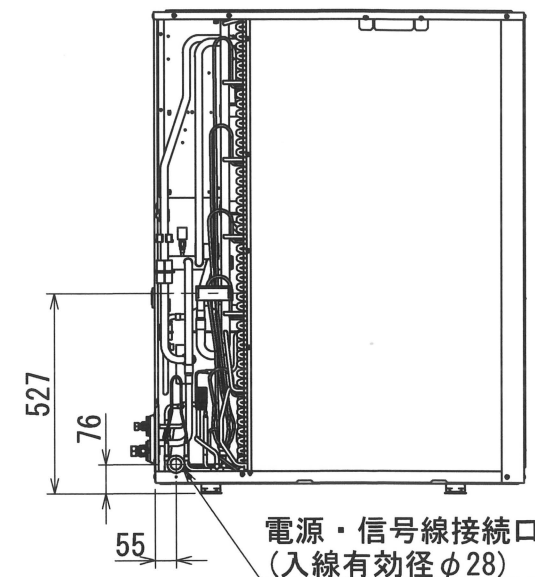
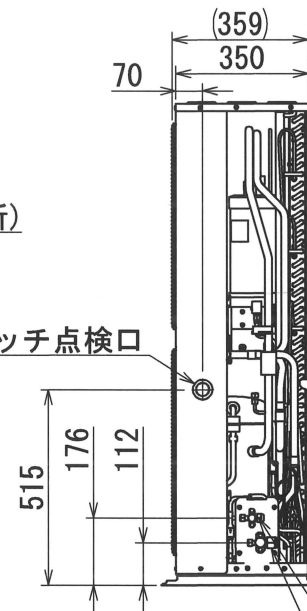
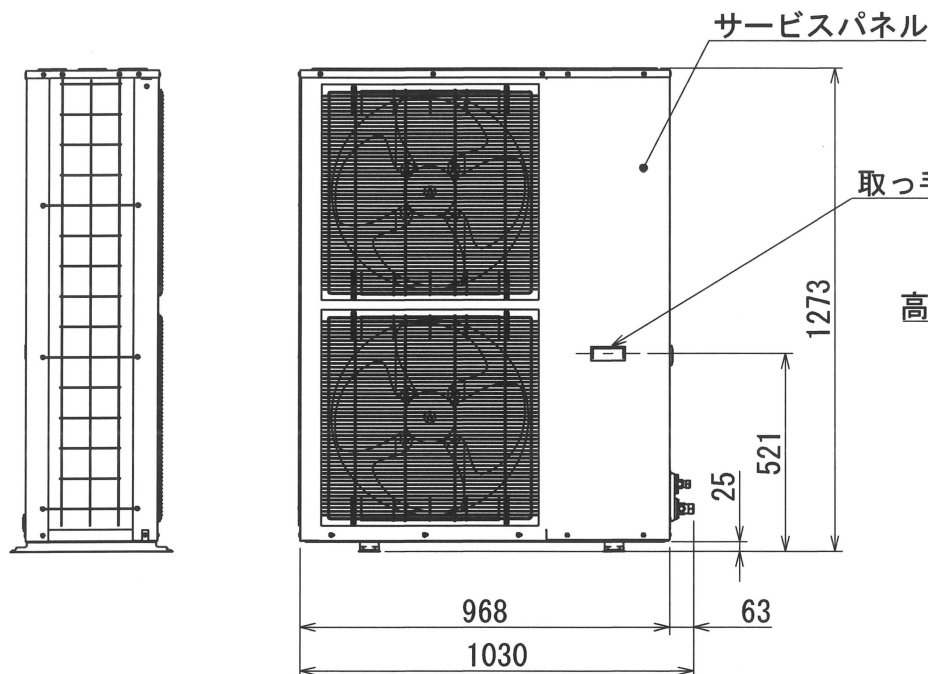



据付パターン		L1開放	L2開放	L3開放	L4開放
寸法	L1 ※1	開放	500以上	500以上	500以上
	L2	300以上	開放	300以上	300以上
	L3	300以上	300以上	開放	300以上
	L4	100以上	100以上	100以上	開放

※1 メンテナンススペース

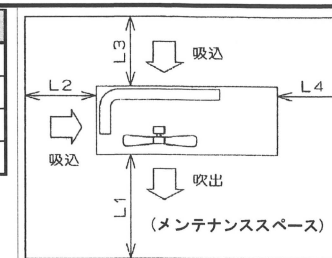

冷媒液配管接続口
φ9.52フレア接続

冷媒ガス配管接続口
φ15.88フレア接続

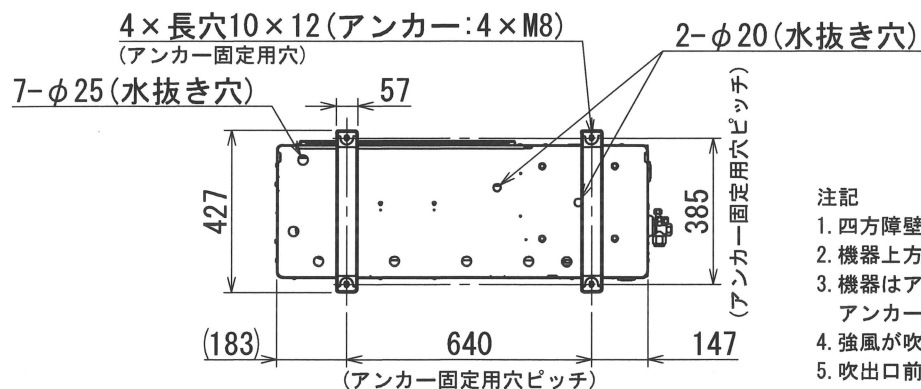

注記

1. 四方障壁にはしないでください。
2. 機器上方のスペースは1m以上確保してください。
3. 機器はアンカーボルトで必ず固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
4. 強風が吹きつける場合は吹出口と風向きを直角にしてください。
5. 吹出口前面の障壁は機器高さ以下としてください。

誰でもヒートポンプ室外機	日付	2026/03/30	製図	金井
EHP62G	尺度	~	担当	田部
図面名	図法	第三角法	校閲	伊沢
室外機 外形寸法図	図番	471774A		
	ネポン株式会社			