

# 災害用トイレ テント式、非水洗洋式大便器


SAW-350

SAW-450

SAW-600

## もくじ

<b>1</b>	安全上のご注意	2
<b>2</b>	この製品について	5
2-1	各部のなまえ	5
2-2	寸法	6
2-3	付属品	7
2-4	準備するもの	7
<b>3</b>	各部の組み立てと設置	8
3-1	便器の組み立て	8
3-2	マンホールの準備	15
3-3	便器・床組立品のマンホールへの設置	17
3-4	テントの組み立て	18
3-5	テントの設置と固定	18
<b>4</b>	使用前の準備	20
<b>5</b>	組み立て・設置後の確認	21
<b>6</b>	使いかた	22
<b>7</b>	お手入れ	23
7-1	テントのお手入れ	23
7-2	便器のお手入れ	23
7-3	お手入れ後の安全確認	24
<b>8</b>	撤去	25
8-1	汲み取り	25
8-2	トイレの撤去	25
8-3	トイレの廃棄	26
<b>9</b>	仕様	26

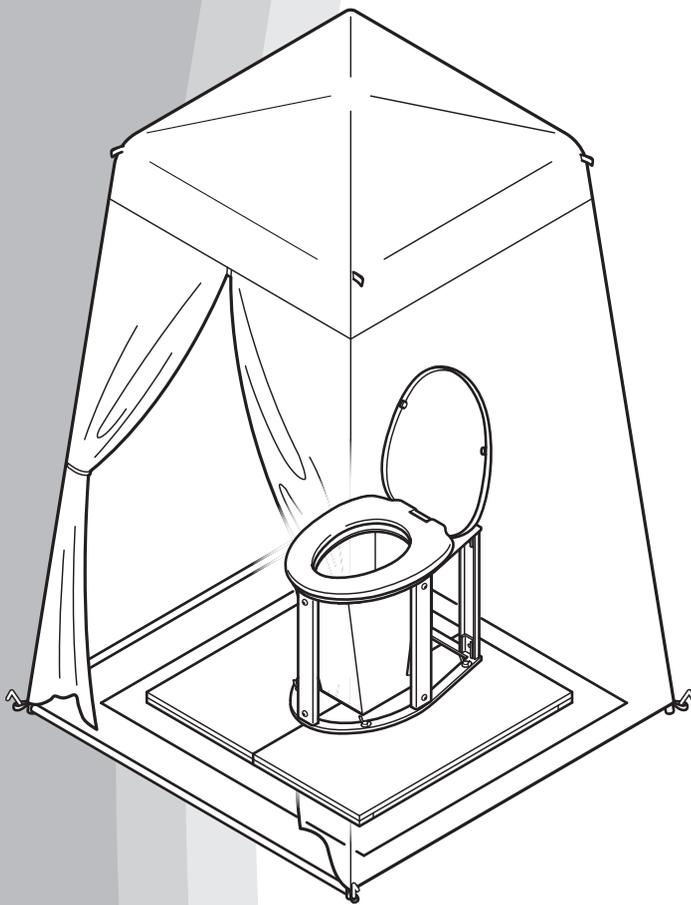

## お客様へ

このたびはネポン製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

◎本書は、お読みになったあと、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

## 製品型式記号と意味

お買い上げいただいた災害用トイレの型式は、以下のような意味を表しています。

**SA**   **W**   **-**   **350**  
①                      ②                      ③

①製品名	災害用トイレ
②便器の種類	W：洋式
③マンホールの大きさ (呼び径)	350：φ350 450：φ450 600：φ600

# 安全上のご注意

■ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

表示と意味は、次のようになっています。



**警告 (WARNING)**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意 (CAUTION)**

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、業務用施設や栽培物および動植物にかかわる拡大損害を意味します。

図記号の意味は、次のようになっています。



注意

注意（危険、警告を含む）を示します。  
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。



必ず行う

強制（必ずすること）を示します。  
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。

## ネポン指定以外の部品などの 取り付けについて

ネポン指定以外の部品などの取り付けおよび使用は、製品の性能を損ねる改造行為となります。改造を行った場合、当社は保証期間内でも製品に関する一切の責任を負いません。ネポン指定以外の部品などの使用による事故、機器の故障およびその他のトラブルなどは、すべてお客様の責任の範囲で処置いただくこととなります。

## ■設置・取り付け・撤去上のご注意

### ⚠ 警告 (WARNING)



必ず行う

設置する前に、使用環境や周囲の安全、汚水槽・ポンプ槽を確認する  
安全を確認できない場所に設置すると、重傷を負うおそれがあります。



禁止

汚水槽とポンプ槽以外では使用しない  
けがや事故のおそれがあります。



注意

マンホール準備や便器を設置・撤去するときは、転落に注意する  
重傷を負うおそれがあります。



必ず行う

作業するときは、十分な明るさを確保する  
人が転倒や転落し、重傷を負うおそれがあります。



必ず行う

マンホールふたは必ず保管する  
トイレを撤去したあと、マンホールふたがないと、人が転落して重傷を負うおそれがあります。



火気禁止

火気の近くに設置しない  
火災や漏水のおそれがあります。



必ず行う

テントは必ず固定する  
テントが風で飛ばされて破損し、重傷を負うおそれがあります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない  
事故のおそれがあります。



必ず行う

マンホールふたを開けて作業する場合は、安全柵を設置する  
人が転落して重傷を負うおそれがあります。



必ず行う

撤去時はマンホールふたを準備する  
人が転落して重傷を負うおそれがあります。

## ⚠ 注意 (CAUTION)



**設置・組み立て・撤去作業は、2人以上で行う**  
転倒やけがのおそれがあります。



**便器はトイレ床材に確実に固定する**  
けがのおそれがあります。



**ポンプ槽の場合は、ポンプ用のプラグを抜き、制御盤のブレーカーを切ってから設置する**  
ポンプが故障して汚水があふれ、周囲を汚すおそれがあります。



**汲み取りは専門業者に依頼する**  
絶対に投棄などはしないでください。



**廃棄は専門業者に依頼する**  
絶対に不法投棄などはしないでください。



**工具は正しく取り扱う**  
けがのおそれがあります。



**便座が固定されていることを確認する**  
締め付けが弱いと、便座が外れてけがをするおそれがあります。



**便器を移動するときは、必ず床を持ち上げる**  
便座を持って移動すると、破損やけがのおそれがあります。



**ポンプ槽の場合は、専門業者に点検を依頼する**  
ポンプが故障して汚水があふれ、周囲を汚すおそれがあります。



**定期的に点検・整備する**  
不備があると、事故のおそれがあります。

## ■ 使用上のご注意

## ⚠ 警告 (WARNING)



**テントの近くや中で火を使わない**  
火災や漏水のおそれがあります。



**異常があるときは使用しない**  
けがや事故のおそれがあります。



**便器内にたばこを投げ捨てない**  
火災や漏水のおそれがあります。

## ⚠ 注意 (CAUTION)



**テントに寄りかからない**  
テントが横転して、けがをするおそれがあります。



**便器に汚物・トイレットペーパー以外のものを落とさない**  
便器が詰まり、汚水があふれるおそれがあります。



**便ふたに寄りかからない**  
便ふたが割れ、人が落下してけがをするおそれがあります。



**一度に大量のトイレットペーパーを落とさない**  
便器が詰まり、汚水があふれるおそれがあります。

## ⚠ 注意 (CAUTION)



禁止

**強い力や衝撃を与えない  
便座・便ふたや便器の上に乗らない  
重たいものを載せない**

便座・便ふたが割れたり外れたり、人が  
落下してけがをするおそれがあります。



必ず行う

**夜間は付属のLED照明を使用する**  
テント内が暗くなるため、転倒やけがの  
おそれがあります。



禁止

**汚水槽・ポンプ槽が満水になったら使用し  
ない**

汚水があふれ、周囲を汚すおそれがあり  
ます。



必ず行う

**便器のお手入れは、中性洗剤を使う**  
便器が変形や破損するおそれがあります。



必ず行う

**テントのロープに注意する**  
転倒やけがのおそれがあります。



注意

**小さいお子様やお年寄りが 使用するとき  
は、間違った使用や危ないことをしないよ  
うに十分注意する**  
けがや事故のおそれがあります。



禁止


**便器のお手入れには、酸性やアルカリ性洗  
剤、研磨剤入りの洗剤、殺虫剤、ベンジン、  
シンナーなどを使用しない**  
便器が変形や破損するおそれがあります。

# 2


## この製品について

- この製品は、災害発生時に組み立てて使用するトイレです。
- 排泄物をためる「汚水槽」「ポンプ槽」は、事前に埋設されています。必ず「汚水槽」「ポンプ槽」の上に設置してください。




### 2-1 各部のなまえ

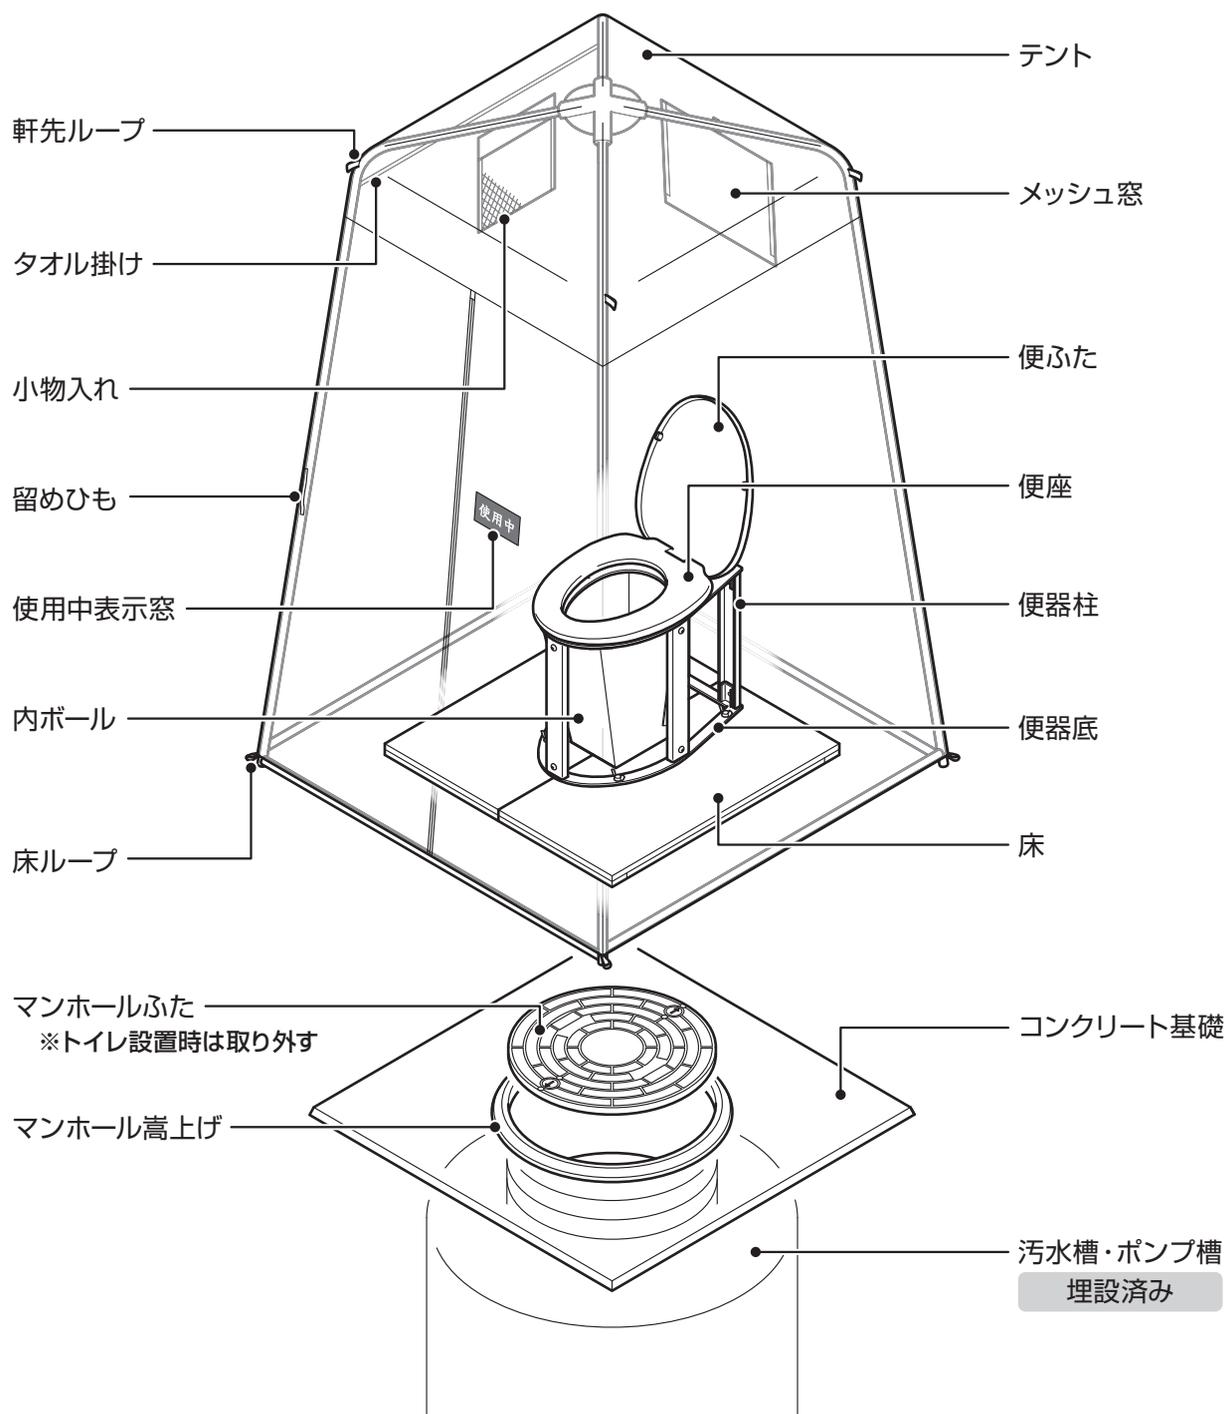

## 2-2 寸法




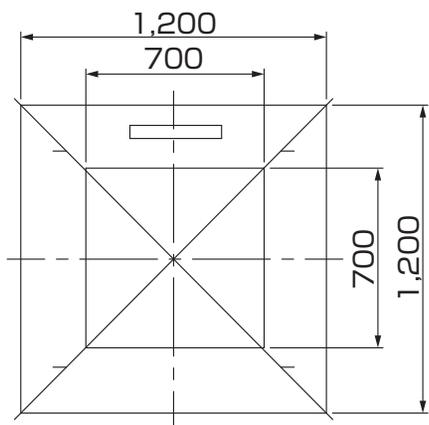




### ●マンホールの大きさ

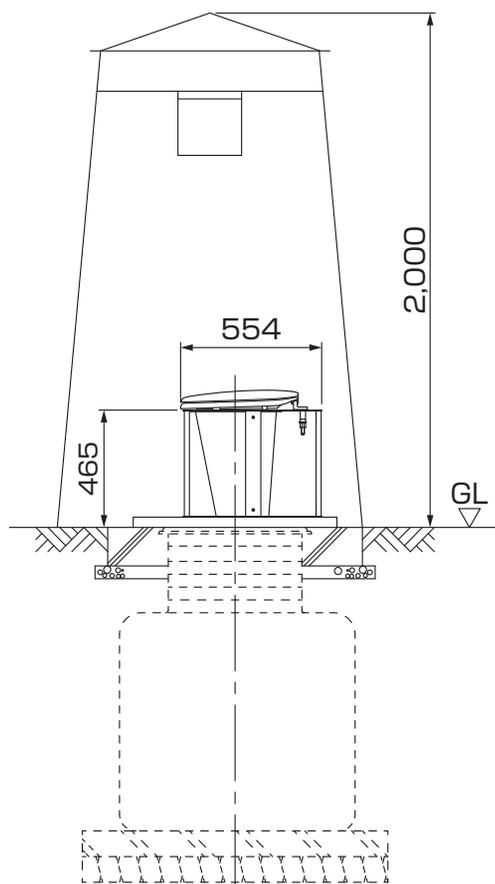
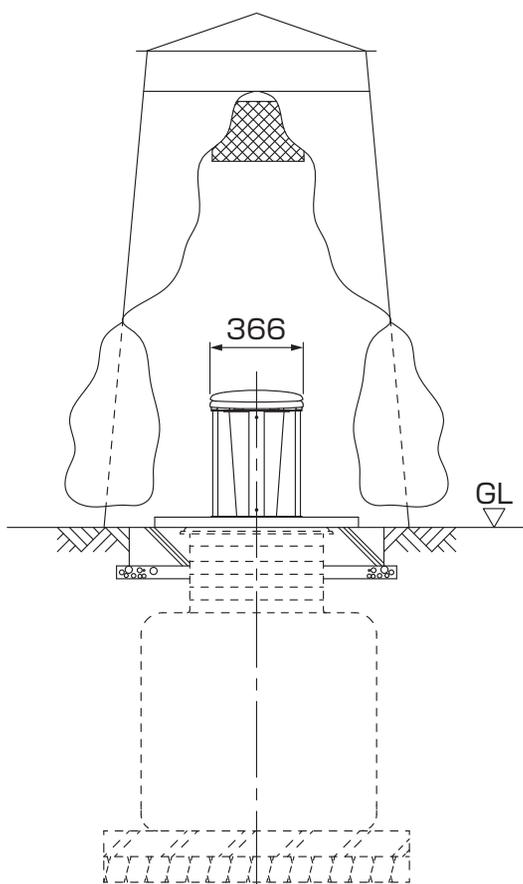
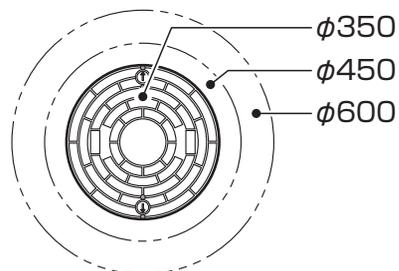


## 2-3 付属品

■設置する前に梱包を開いて次の部品があることを確認してください。
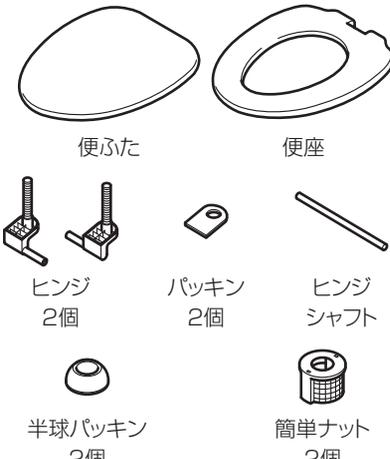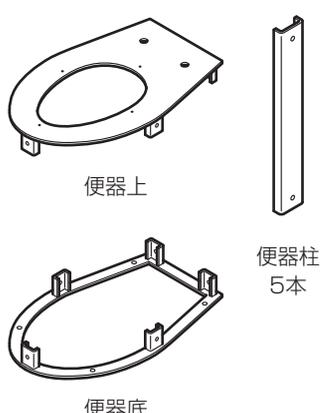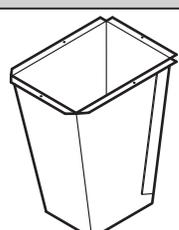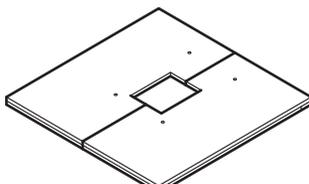
<b>1 普通便座</b>  <p>便ふた 便座</p> <p>ヒンジ 2個 パッキン 2個 半球パッキン 2個</p> <p>ヒンジシャフト 簡単ナット 2個</p>	<b>2 便器部</b>  <p>便器上 便器柱 5本 便器底</p>	<b>3 内ボール</b>  <b>4 床</b> 
--	---	---
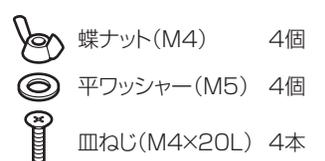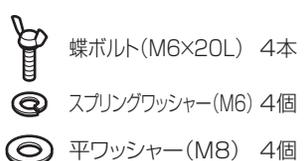
<b>5 部品箱セット</b>		
<b>内ボール固定ねじセット</b>  <p>蝶ナット(M4) 4個 平ワッシャー(M5) 4個 皿ねじ(M4×20L) 4本</p>	<b>便器底固定ねじセット</b>  <p>蝶ボルト(M6×20L) 4本 スプリングワッシャー(M6) 4個 平ワッシャー(M8) 4個</p>	
<b>便器柱固定ねじセット</b>  <p>トラスねじ(M5×20L) 10本</p>	<b>便座ナットスペーサーセット</b>  <p>便座ナットスペーサー 2個</p>	
<b>床固定釘セット</b>  <p>コンクリート釘 8本</p>	<b>プラスドライバー</b> 	<b>カッターナイフ</b> 
<b>ハンマー</b> 	<b>LED照明(移動式)</b> 	
<b>予備ねじセット</b>  <p>蝶ナット(M4) 2個 平ワッシャー(M5) 2個 皿ねじ(M4×20L) 2本 トラスねじ(M5×20L) 2本</p> <p>蝶ボルト(M6×20L) 2本 スプリングワッシャー(M6) 2個 平ワッシャー(M8) 2個 コンクリート釘 2本</p>		
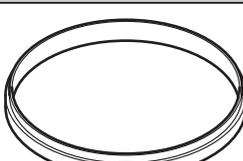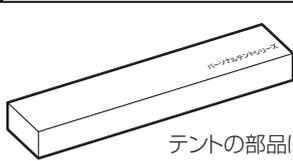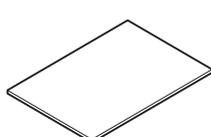
<b>6 マンホール高上げ</b> 
<b>7 ペーパーホルダー</b> 
<b>8 テント</b>  <p>テントの部品は、テントの取扱説明書をご確認ください。</p>
<b>9 取扱説明書セット</b> 

## 2-4 準備するもの



お願い

LED照明用に、新しい単三乾電池4本を準備してください。(付属の乾電池はテスト用です。)

トイレtpペーパーは本製品に付属していません。別途、準備してください。

# 3

## 各部の組み立てと設置



**警告**

マンホール準備や便器を設置・撤去するときは、転落に注意する  
重傷を負うおそれがあります。

作業するときは、十分な明るさを確保する  
人が転倒や転落し、重傷を負うおそれがあります。



**注意**


設置・組み立て・撤去作業は、2人以上で行う  
転倒やけがのおそれがあります。

工具は正しく取り扱う  
けがのおそれがあります。


### 3-1 便器の組み立て

#### 1 内ボールを組み立てる

① 折り返し部分の面ファスナーを止める


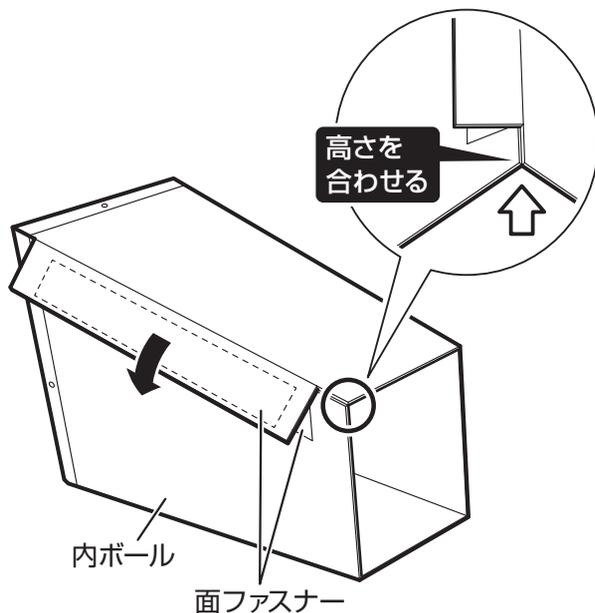


② 形を四角に整え、上部を外側に折り曲げる  
(4カ所)

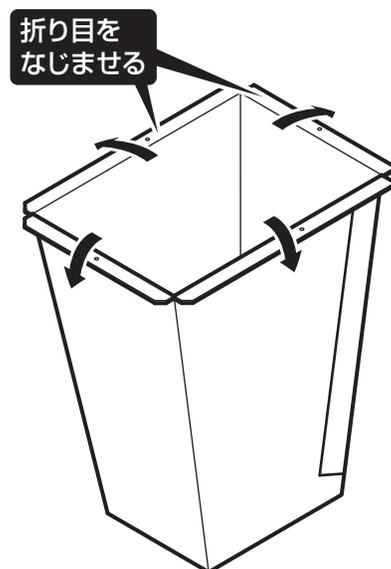


## 2 内ボールを便器上に取り付ける

### ◎使用するもの

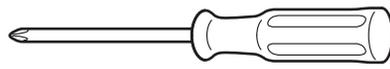
内ボール固定ねじセット【付属品】		
	図は原寸サイズです。 大きさの確認ができます。	
皿ねじ(M4×20L) 4本	平ワッシャー(M5) 4個	蝶ナット(M4) 4個
プラスドライバー【付属品】		
		

### ◎取り付け後のイメージ図

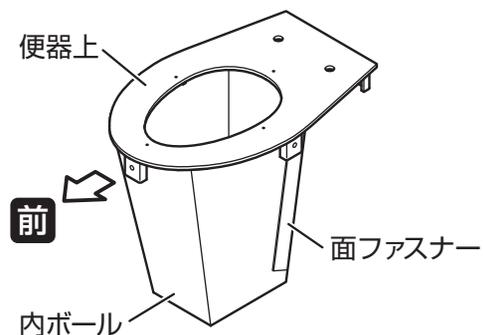


お願い 本製品の床の上で作業してください。


### ①内ボールと便器上の向きを確認する

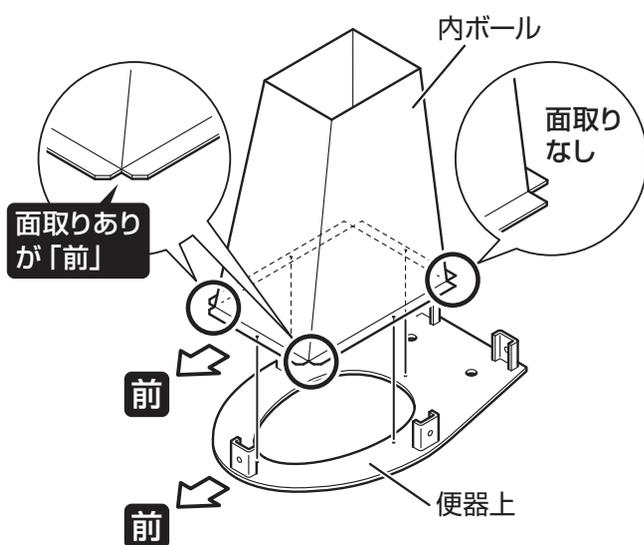

### ②内ボール固定ねじセットで仮止めする (4カ所)

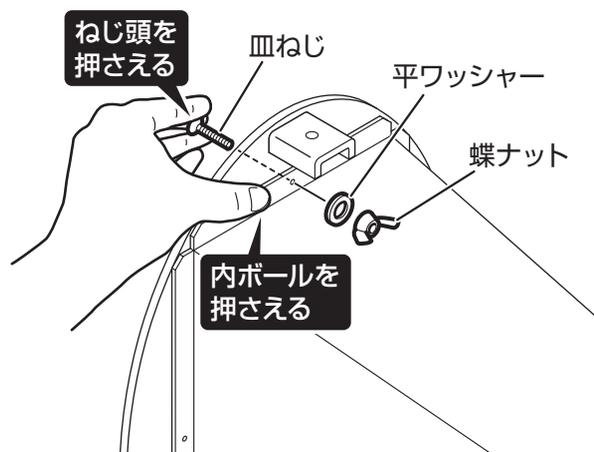

### ③皿ねじをプラスドライバーで本締めする (4カ所)

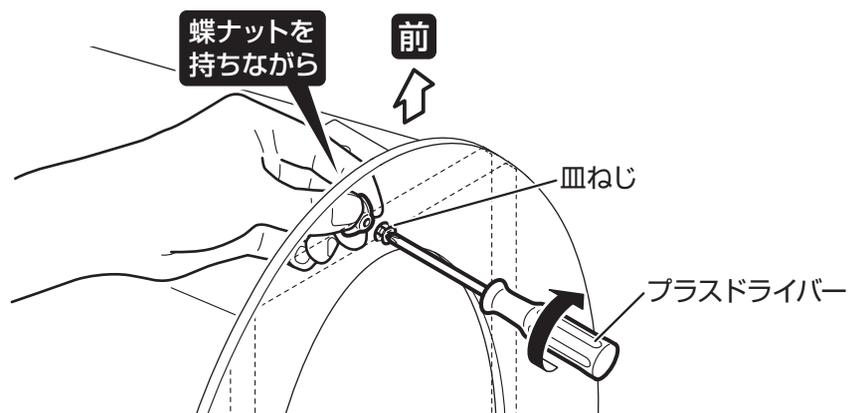


**Point** 最初に便器前部を本締めし、残り3カ所を本締めしてください。

### 3 便器底を床に取り付ける

◎使用するもの


便器底固定ねじセット【付属品】

図は原寸サイズです。  
大きさの確認ができます。

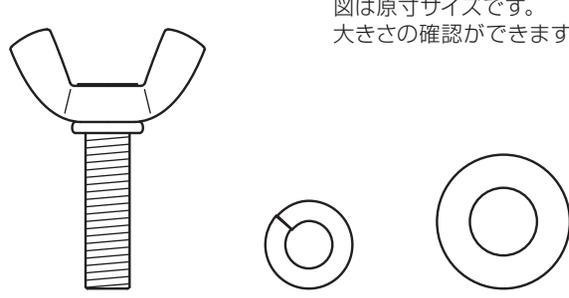


蝶ボルト (M6×20L) 4本  
スプリングワッシャー (M6) 4個  
平ワッシャー (M8) 4個

◎取り付け後のイメージ図

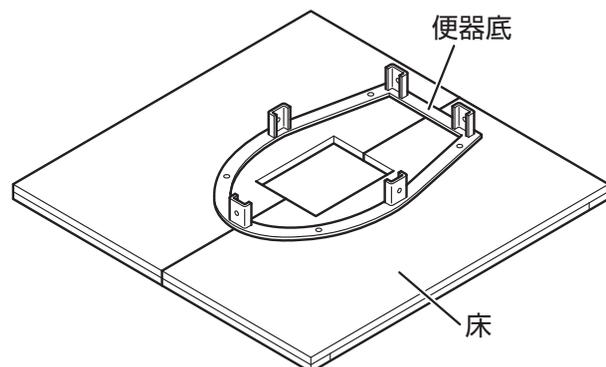


お願い 平らな場所で作業してください。


① 便器底と床の向きを確認する

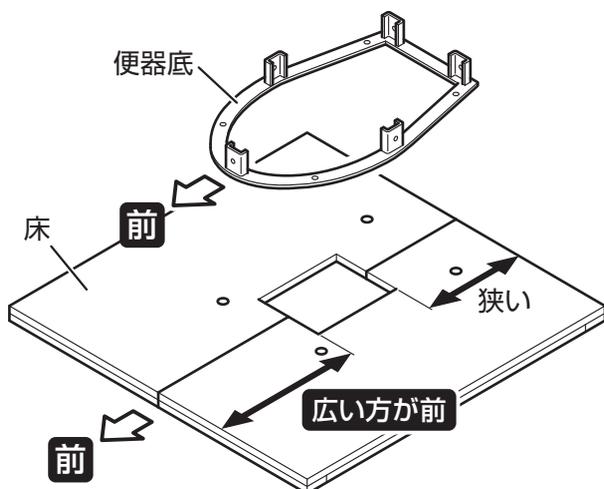

② 便器底を床の上に置き、穴の位置 (4カ所) を合わせる


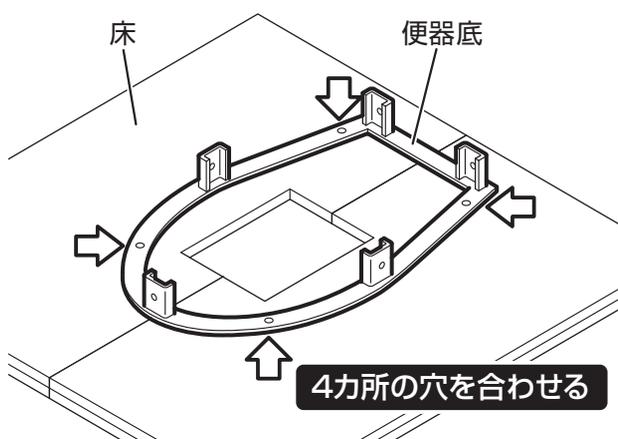


③ 便器底固定ねじセットで固定する (4カ所)

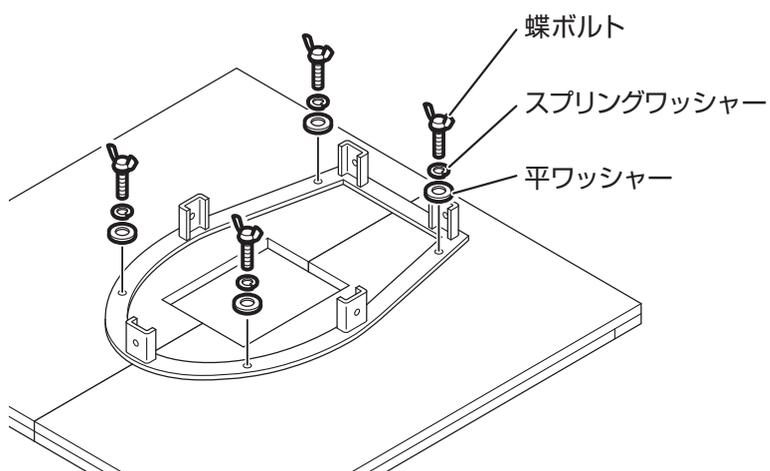


## 4 便器柱と便器上を取り付ける


◎使用するもの

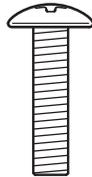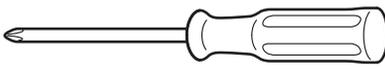便器柱固定ねじセット【付属品】	
	図は原寸サイズです。 大きさの確認ができます。
トラスねじ(M5×20L) 10本	
プラスドライバー【付属品】	
	


◎取り付け後のイメージ図

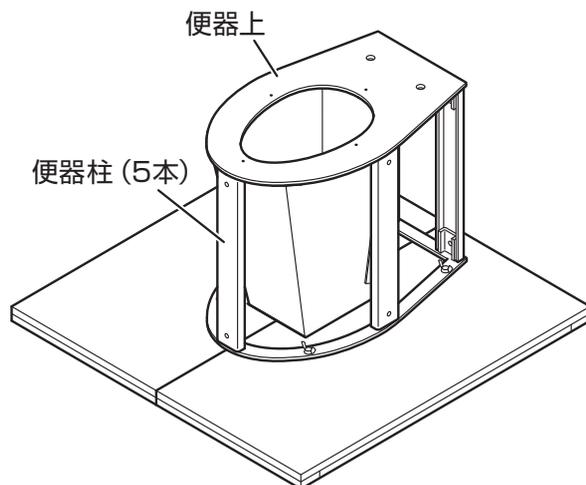


① 便器柱 (2本) を便器底にトラスねじで仮止めする

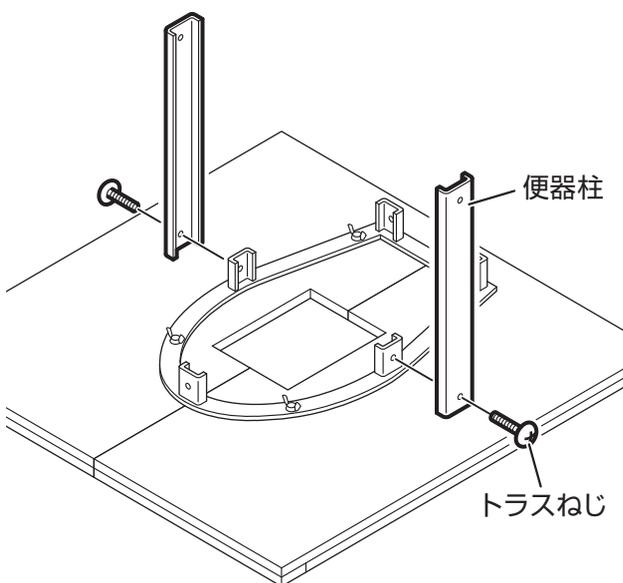


② 便器上と内ボールを床の穴に差し込む

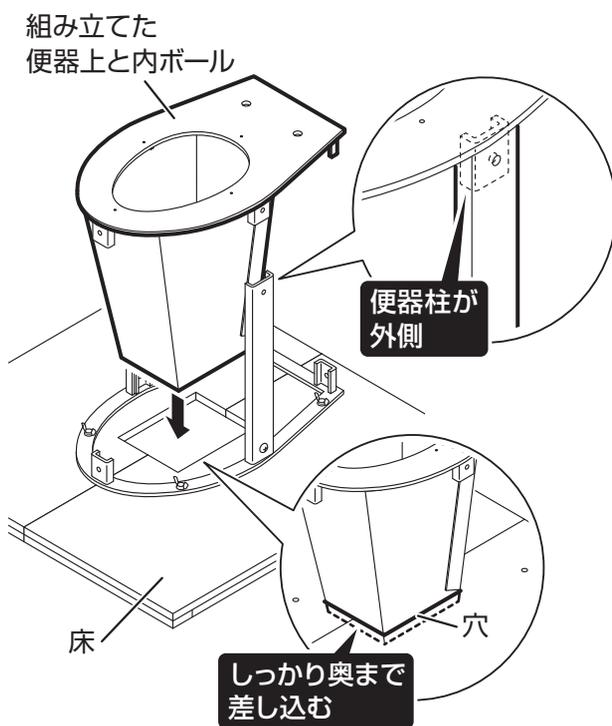


**3** 便器柱と便器上をトラスねじで仮止めする

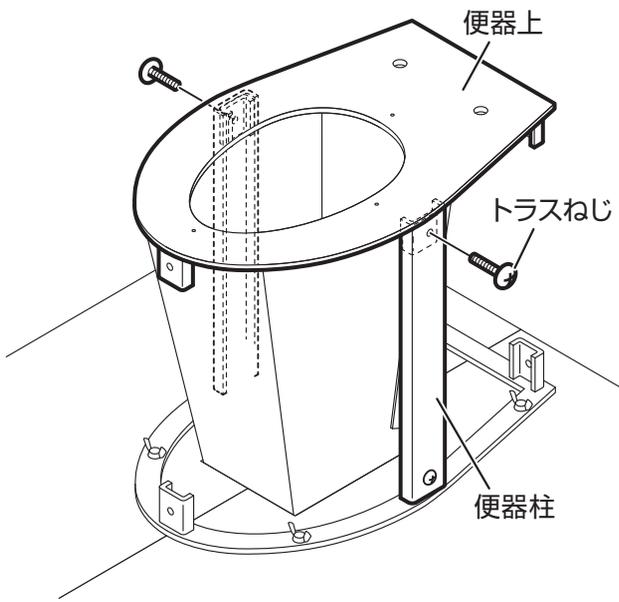


**4** 残りの便器柱 (3本) を、トラスねじで仮止めする

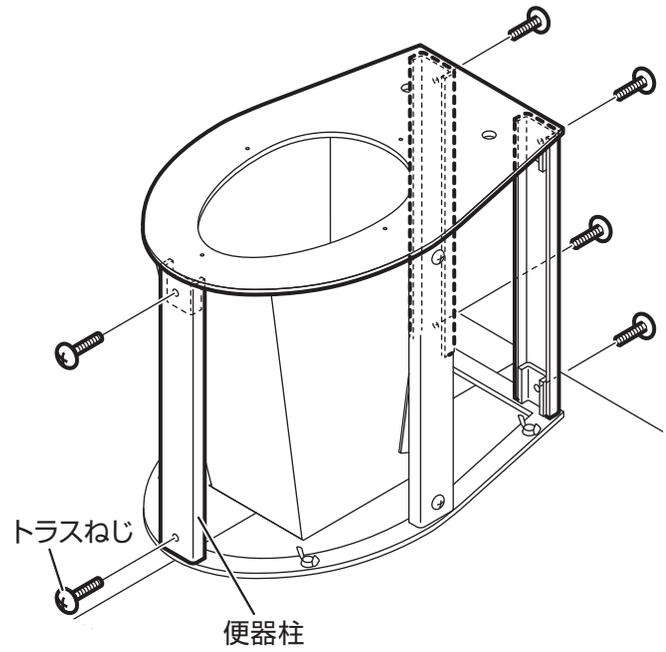

**5** トラスねじをプラスドライバーで本締めする (10カ所)

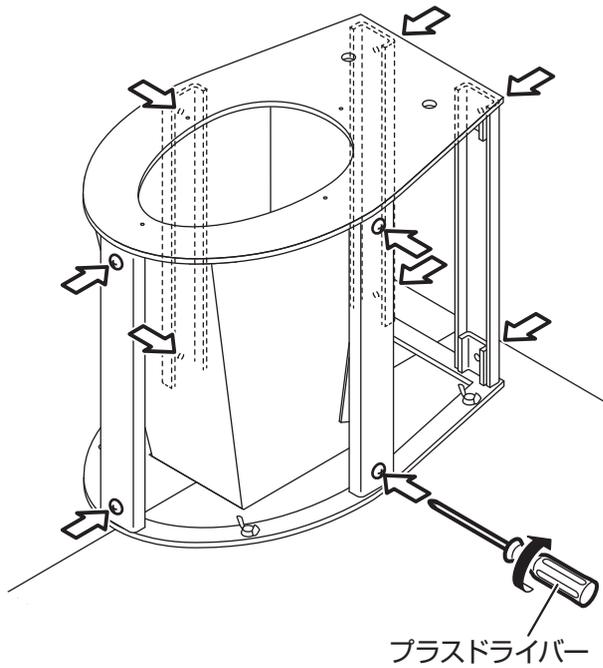


**6** ねじの緩みなど、ガタツキがないことを確認する

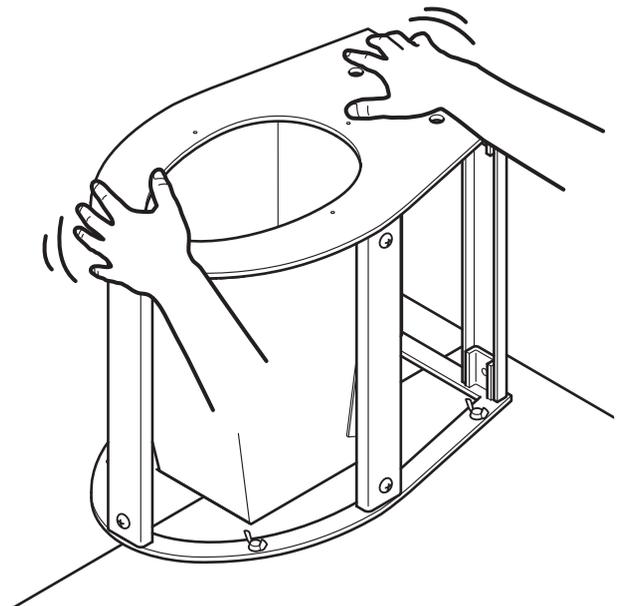


## 5 便座を組み立て、便器に取り付ける

◎使用するもの


### 普通便座【付属品】

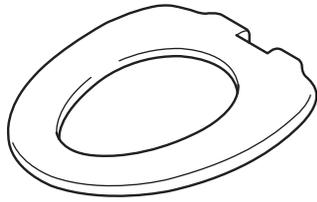

便座

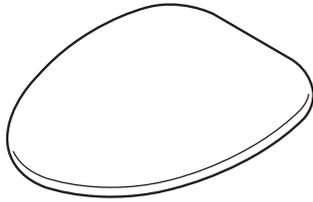

便ふた

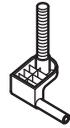

ヒンジ 2個



ヒンジシャフト



パッキン 2個




半球パッキン 2個



簡単ナット 2個


### 便座ナットスペーサーセット【付属品】

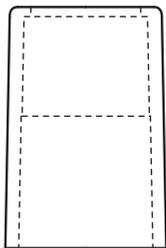

図は原寸サイズです。  
大きさの確認ができます。

便座ナットスペーサー  
× 2個

◎取り付け後のイメージ図

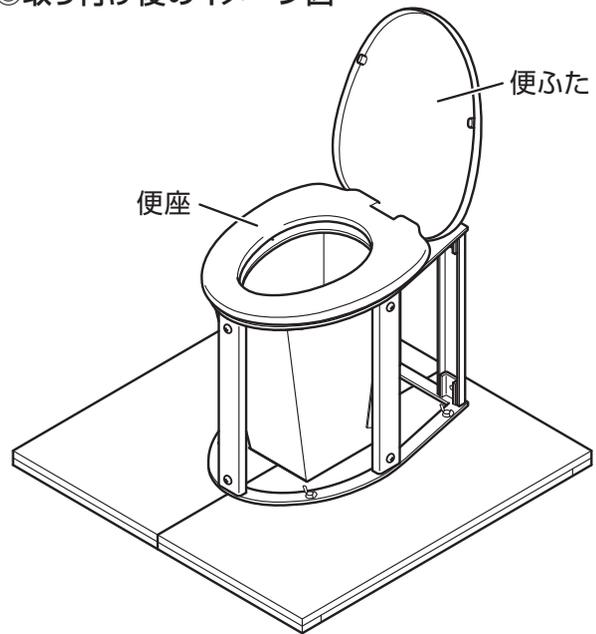

便ふた

便座

① 便ふたと便座を合わせて、ヒンジシャフトを差し込む



取り付け穴


ヒンジシャフト

便座

差し込む

便ふた

② ヒンジにパッキンを取り付けて、ヒンジシャフトの両側から差し込む

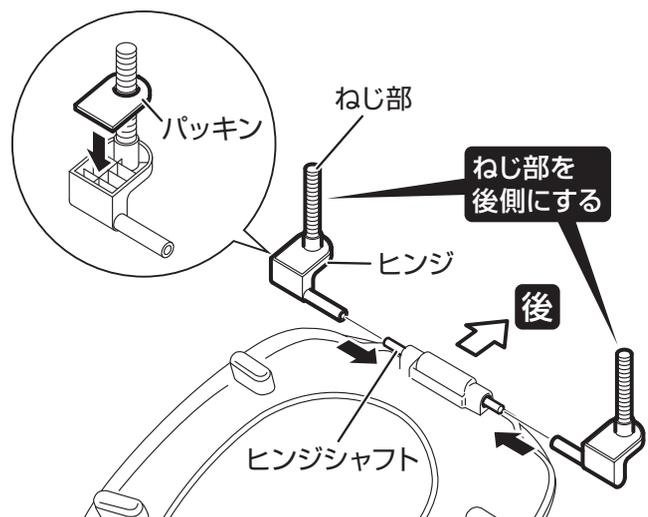

パッキン

ねじ部


ねじ部を  
後側にする

ヒンジ


後

ヒンジシャフト

③ 便座のヒンジを便器上の穴に差し込む

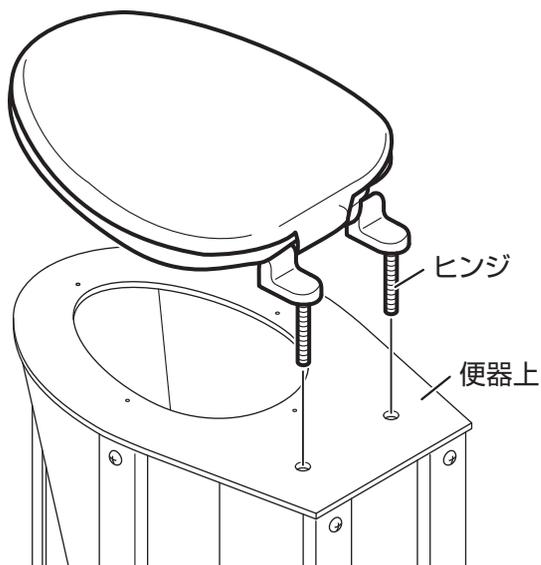


④ 便座取付部品で、便座を固定する

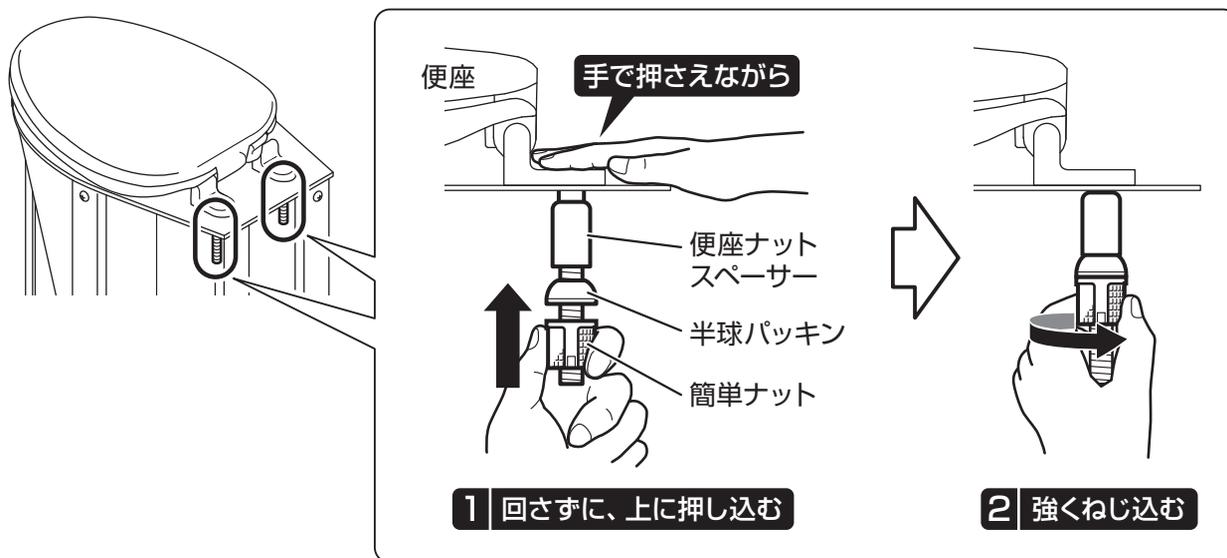

Point

- 便座取付部品の取り付け順に注意してください。
- 半球パッキンと簡単ナットの向きに注意してください。

⑤ ヒンジ部などに、ガタツキがないことを確認する

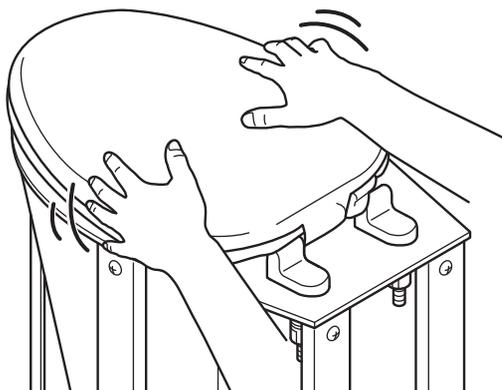


※以上で、「便器の組み立て」は完了です。

## 3-2 マンホールの準備

 <b>警告</b>	<p>マンホール準備や便器を設置・撤去するときは、転落に注意する 重傷を負うおそれがあります。</p> <p>作業するときは、十分な明るさを確保する 人が転倒や転落し、重傷を負うおそれがあります。</p> <p>マンホールふたは必ず保管する トイレを撤去したあと、マンホールふたがないと、人が転落して重傷を負うおそれがあります。</p>
 <b>注意</b>	<p>ポンプ槽の場合は、ポンプ用のプラグを抜き、制御盤のブレーカーを切ってから設置する ポンプが故障して汚水があふれ、周囲を汚すおそれがあります。</p> <p>設置・組み立て・撤去作業は、2人以上で行う 転倒やけがのおそれがあります。</p> <p>工具は正しく取り扱う けがのおそれがあります。</p>


### ◎使用するもの

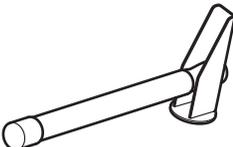カッターナイフ【付属品】	簡易ハンマー【テントの付属品】
	


## 1 マンホールふたを外す

※ポンプ槽の場合は、手順③から開始してください。


- ① マンホール外周のシーリング材に、カッターナイフで切り込みを入れる

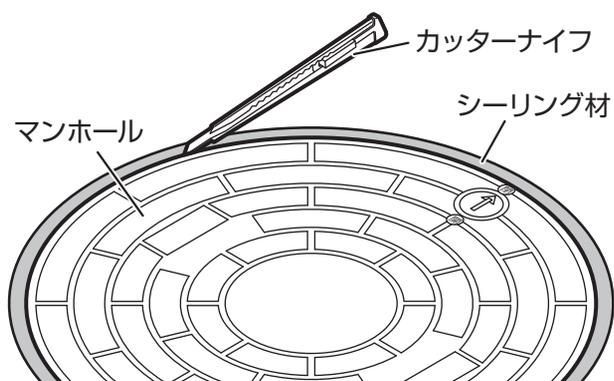

- ② マンホールロック (2カ所) のシーリング材をはがし、マンホールロック外周にカッターナイフで切り込みを入れる

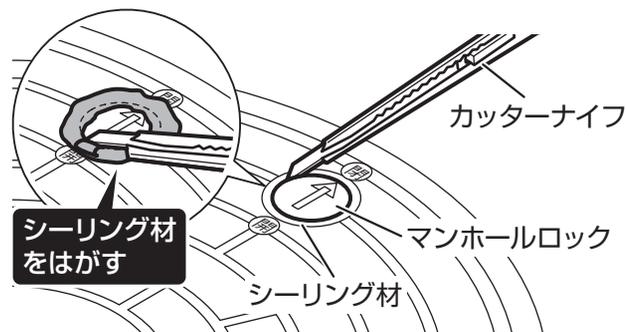


- ③ マンホールロック (2カ所) の矢印を、「開」の位置まで簡易ハンマーを差し込んで回す

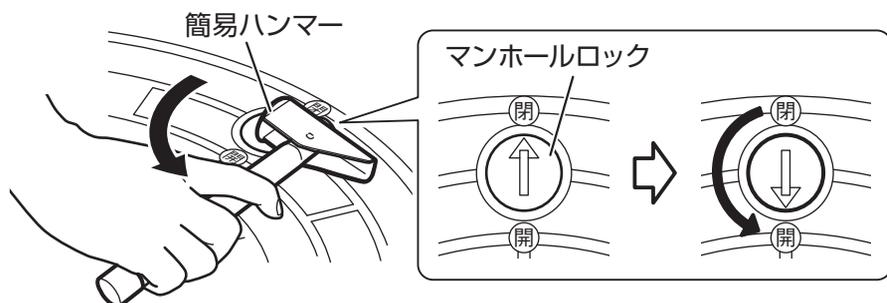


#### ④ マンホールふたを取り外す

お願い

取り外したマンホールふたは必ず保管してください。  
撤去するとき必要になります。

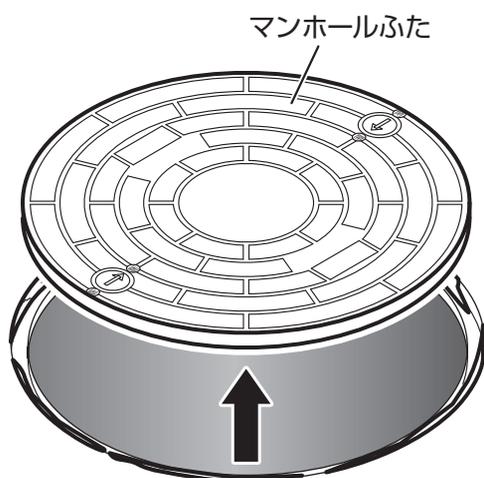


#### ⑤ 付着しているシーリング材を、カッターナイフで取り除く

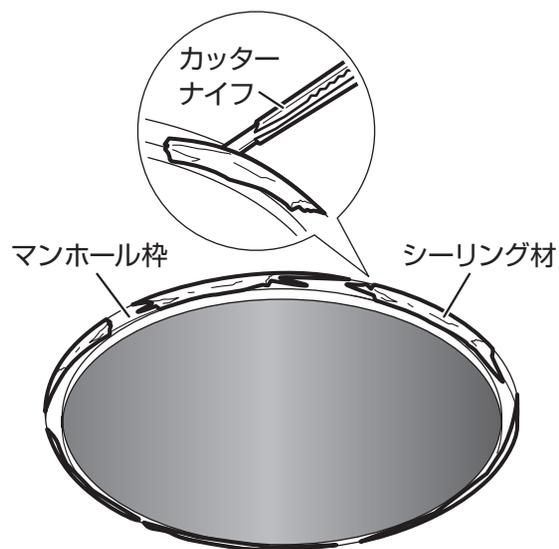

## 2 マンホール嵩上げを取り付ける

マンホール嵩上げのパッキン部をマンホール枠に差し込む

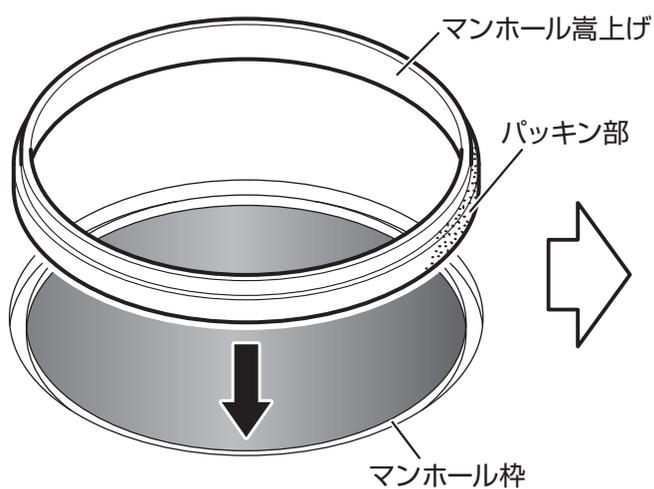

※以上で、「マンホールの準備」は完了です。

## 3-3 便器・床組立品のマンホールへの設置



**警告**


マンホール準備や便器を設置・撤去するときは、転落に注意する  
重傷を負うおそれがあります。



**注意**

便器を移動するときは、必ず床を持ち上げる  
便座を持って移動すると、破損やけがのおそれがあります。

### ◎使用するもの

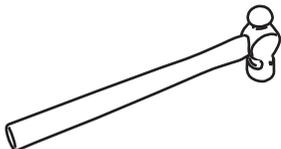床固定釘セット【付属品】	ハンマー【付属品】
 <p>釘の図は原寸サイズです。 大きさの確認ができます。</p> <p>コンクリート釘 8本</p>	

## 1 便器・床組立品をマンホールの上に設置する

- ① 出入口（便器前面）の向きを決める
- ② 便器・床組立品の落とし口と、マンホール穴の中心が合う位置に設置する





## 2 床を固定する

コンクリート釘をハンマーで打ち込み  
固定する（8カ所）

**Point**

簡易ハンマーは使用しないでください。

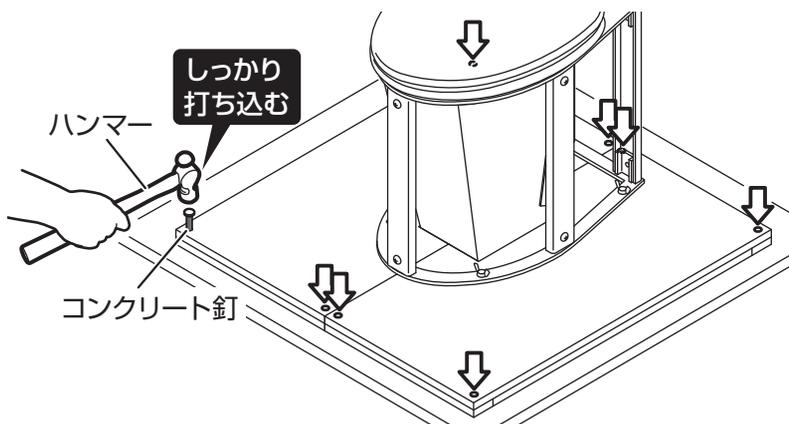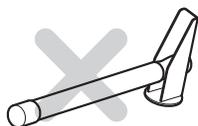

※以上で、「便器・床組立品のマンホールへの設置」は完了です。


## 3-4 テントの組み立て

■テントの組み立てかた・梱包内容は、テント梱包箱内にある「取扱説明書」をご覧ください。

## 3-5 テントの設置と固定

### 1 テントを設置する

組み立てたテントを2人以上で持ち上げ、  
便器を覆うように設置する

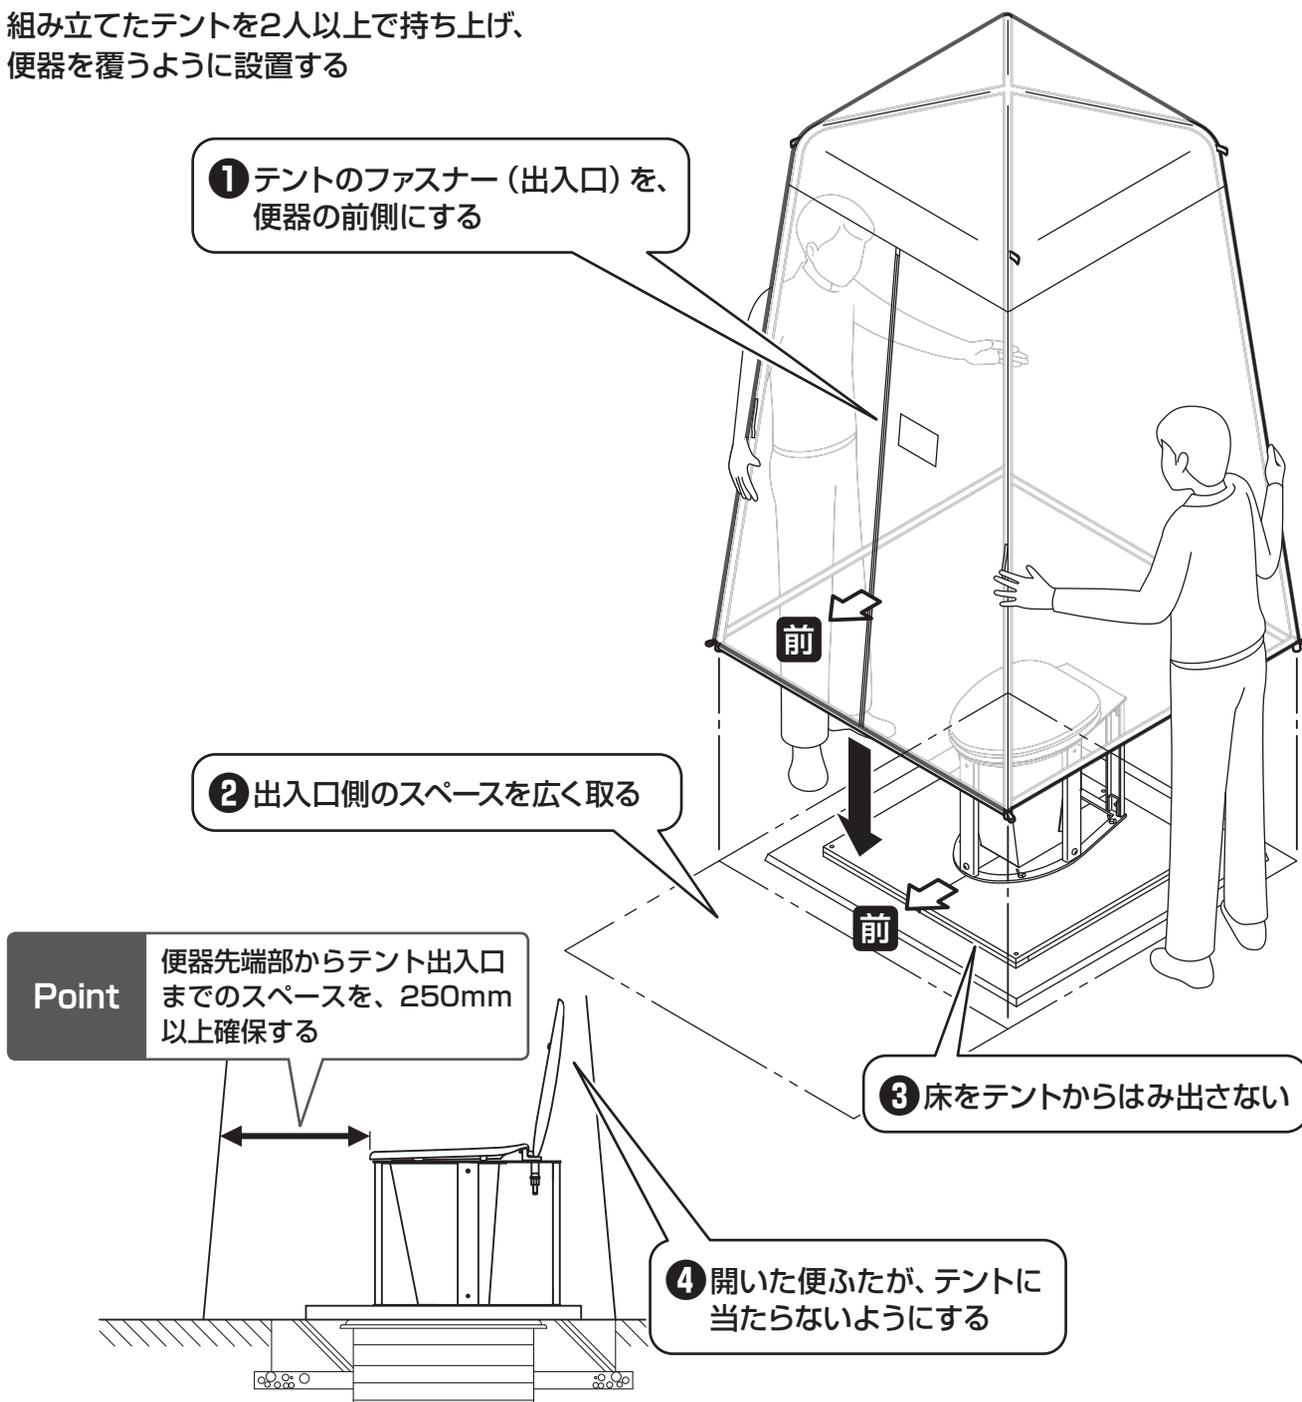

## 2 テントを固定する




**警告**

テントは必ず固定する

テントが風で飛ばされて破損し、重傷を負うおそれがあります。


### 軒先ループを使用する場合

- ①テント角の45°方向で約1.5mの位置にペグを打ち込みます。(4カ所)
- ②ロープの端を軒先ループに結び、自在側に輪をつくりペグに引っ掛けます。
- ③ロープにたるみがないように、自在で張りを調整します。

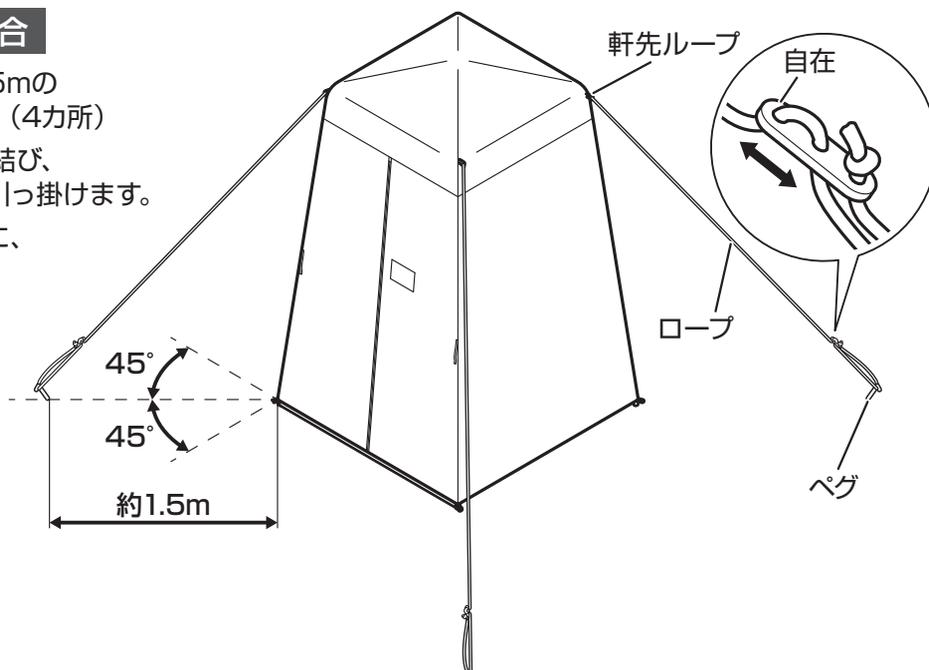


### 床ループを使用する場合

- 床ループにペグを通して、地面に直接打ち込んで固定します。

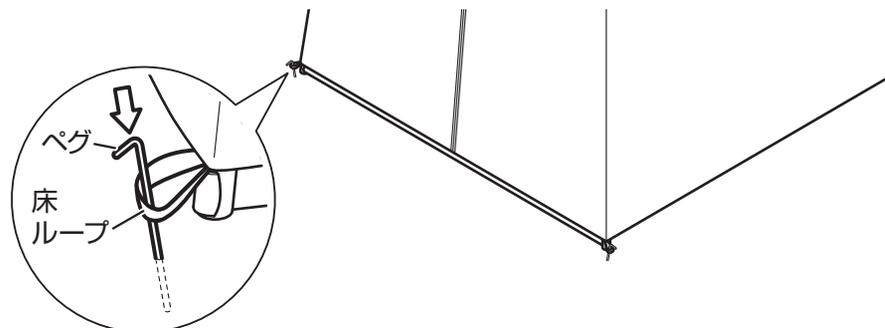

### ペグが使用できない場合

- ペグが使用できないときは、土のうなどの重しになるものに、ロープを結びつけて固定します。
- ロープの張り方は「軒先ループを使用する場合」と同じです。

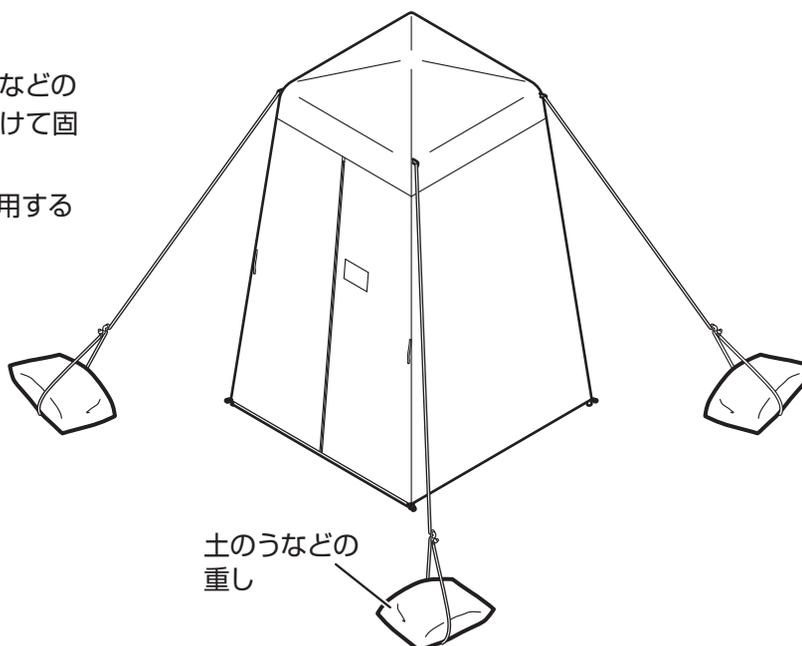

※以上で、「テントの設置と固定」は完了です。


# 4

## 使用前の準備


### 1 LED照明（移動式）を準備する

お願い 新しい単三乾電池4本を準備してください。  
（付属の乾電池はテスト用です。）


① 電池ふたを、スライドさせて取り外す

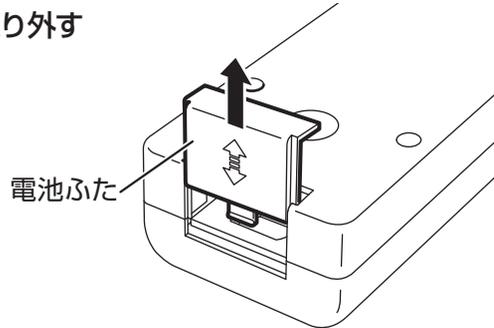

② 単三乾電池（4本）を入れて、電池ふたを取り付ける

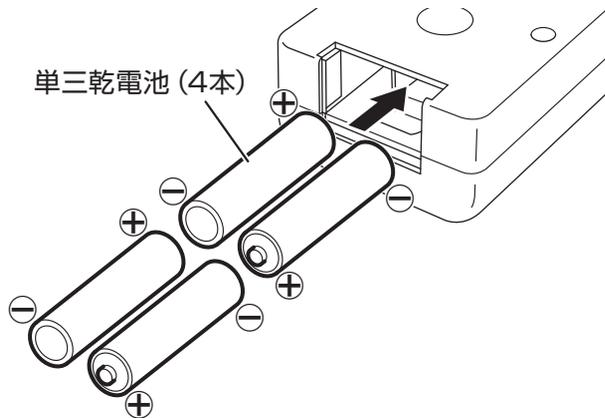

③ スイッチを押して、点灯することを確認する

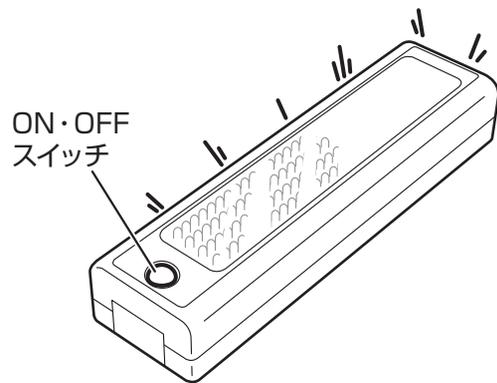


### 2 ペーパーホルダーを準備する

① トイレtpペーパーの中芯を抜き取る



② トイレtpペーパーを内側から引き出し、ペーパーホルダーの穴に通してセットする

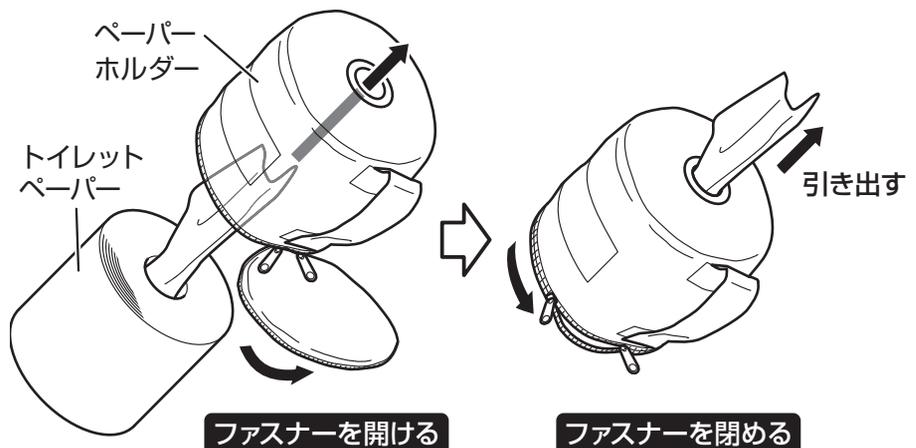

# 5

## 組み立て・設置後の確認

■組み立て・設置完了後、安全にご使用いただくために、次のことをご確認してください。

**1** テントは固定されていますか？

【P.19参照】

**2** LED照明は点灯しますか？

【P.20参照】

**3** ペーパーホルダーにトイレト  
ーパーは、入っていますか？

【P.20参照】

**4** 内ボール取り付け蝶ナットは、  
締め付けされていますか？

【P.9参照】

**5** 便器柱取り付けねじは、  
締め付けされていますか？

【P.12参照】

**6** 床は固定されていますか？

【P.17参照】

**7** 便座固定用の簡単ナットは、  
締め付けされていますか？

【P.14参照】

**8** 便器固定用の蝶ボルトは、  
締め付けされていますか？

【P.10参照】


**9** マンホールふたは、保管されていますか？

●保管場所を記入してください。


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

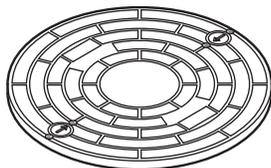

**10** 付属工具(4種類)の置き忘れはありませんか？

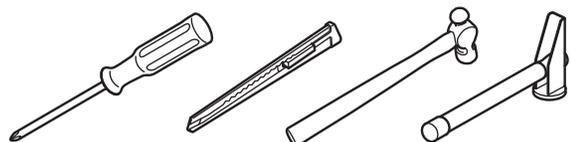


# 6

# 使いかた

 <b>警告</b>	<p>テントの近くや中で、火を使わない。便器内にたばこを投げ捨てない 火災や漏水のおそれがあります。</p> <p>異常があるときは使用しない けがや事故のおそれがあります。</p>
 <b>注意</b>	<p>テントに寄りかからない テントが横転して、けがをするおそれがあります。</p> <p>便ふたに寄りかからない 便ふたが割れ、人が落下してけがをするおそれがあります。</p> <p>強い力や衝撃を与えない。便座・便ふたや便器の上に乗らない 重たいものを載せない 便座・便ふたが割れたり外れたり、人が落下してけがをするおそれがあります。</p>


### タオル掛け

タオルやLED照明を掛けることができます。

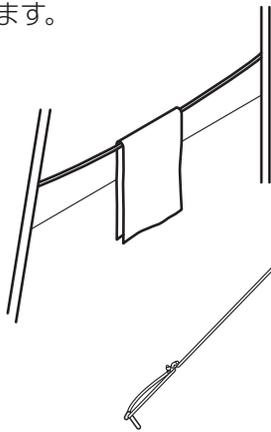


### メッシュ窓

左右のファスナーを下ろすと、換気口になります。

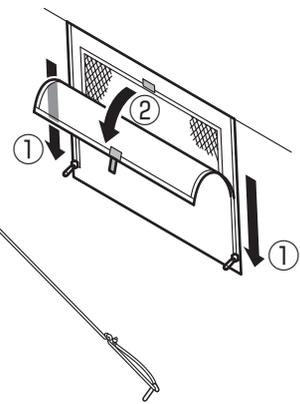

### 小物入れ

身の周りの小物、ペーパーホルダーなどを入れます。

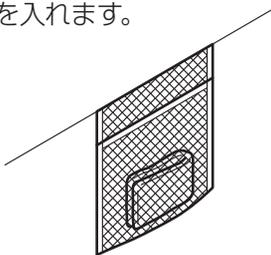




### 留めひも

入口を開放する場合は、ファスナーを上げ、留めひもで束ねます。



### 使用中表示窓

テントに入り、ファスナーを下げたあと「使用中」のタグを表示します。

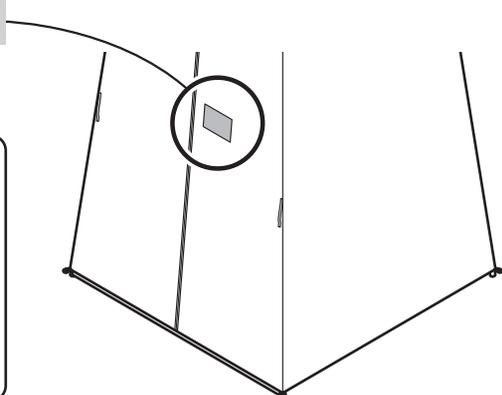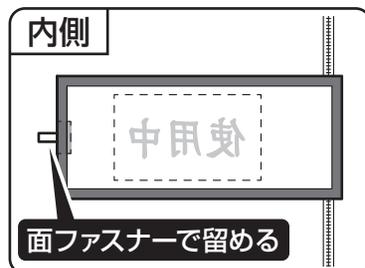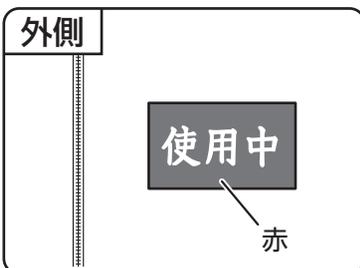

# 7

## お手入れ

### 7-1 テントのお手入れ

■テント梱包箱内にある「取扱説明書」をご覧ください。

### 7-2 便器のお手入れ



**注意**


便器のお手入れには、酸性やアルカリ性洗剤、研磨剤入りの洗剤、殺虫剤、ベンジン、シンナーなどを使用しない  
便器のお手入れは、中性洗剤を使う  
便器が変形や破損するおそれがあります。

◎使用するもの

中性洗剤	柔らかい布	柔らかいスポンジ
		

① 中性洗剤、または水を浸した柔らかい布やスポンジで、汚れをふき取る


② 乾いた布で、水気を十分ふき取る

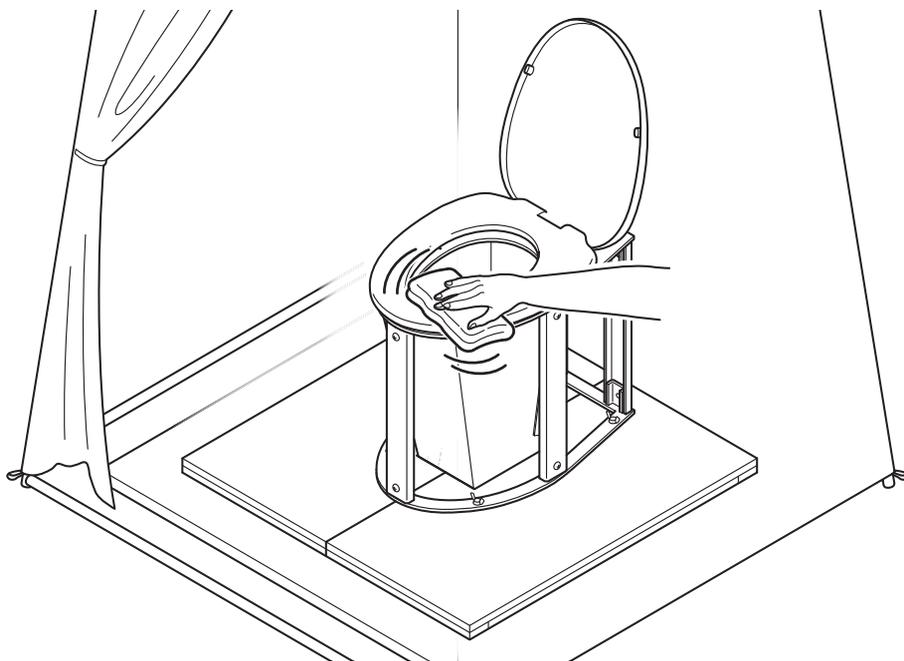

## 7-3 お手入れ後の安全確認

### 1 テントの固定に 緩みはありませんか？

- ・点検日： /  【P.19参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

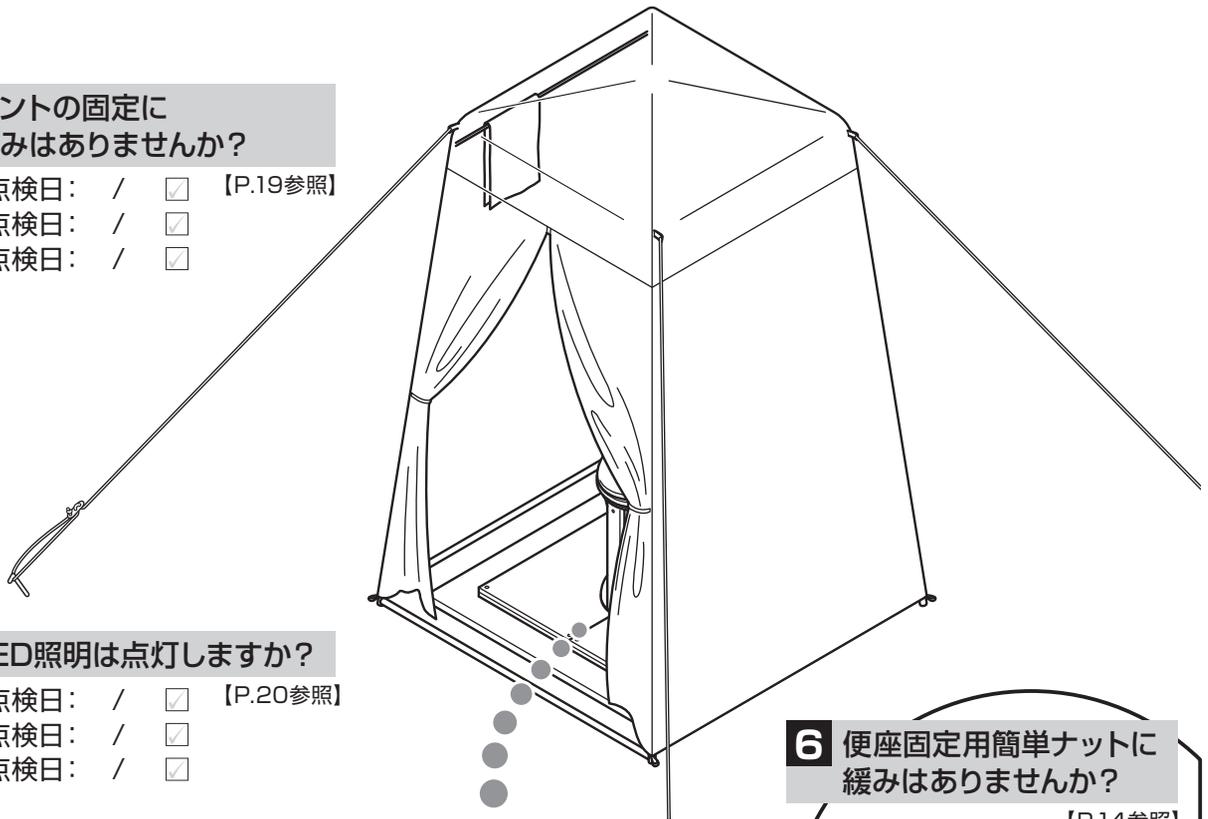

### 2 LED照明は点灯しますか？

- ・点検日： /  【P.20参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

### 3 便座・便ふたに割れや ガタツキはありませんか？

- ・点検日： /  【P.13参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

### 4 内ボール取り付け蝶ナット に緩みはありませんか？

- ・点検日： /  【P.9参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

### 5 便器柱取り付けねじに 緩みはありませんか？

- ・点検日： /  【P.12参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

### 6 便座固定用簡単ナットに 緩みはありませんか？

【P.14参照】

- ・点検日： /
- ・点検日： /
- ・点検日： /


簡単ナット

### 7 便器と床の固定用蝶ボルト に緩みはありませんか？

- ・点検日： /  【P.10参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

### 8 床は固定されていますか？

- ・点検日： /  【P.17参照】
- ・点検日： /
- ・点検日： /

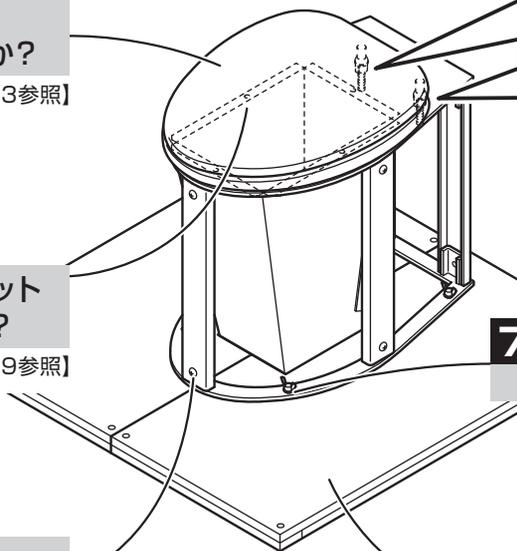

# 8

## 撤去



**警告**

マンホールふたを開けて作業する場合は、安全柵を設置する人が転落して重傷を負うおそれがあります。

### 8-1 汲み取り



**注意**


汲み取りは専門業者に依頼する

絶対に投棄などはしないでください。

ポンプ槽の場合は、専門業者に点検を依頼する

ポンプが故障して汚水があふれ、周囲を汚すおそれがあります。

- ① 便座・便ふたを開く
- ② 内ボールから汲み取りホースを入れて汚物を汲み取る
- ③ ポンプ槽の場合は、専門業者による点検を依頼する

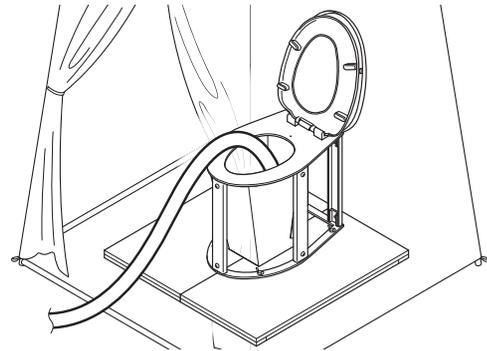

### 8-2 トイレの撤去



**警告**

撤去時はマンホールふたを準備する

人が転落して重傷を負うおそれがあります。


マンホール準備や便器を設置・撤去するときは、転落に注意する重傷を負うおそれがあります。



**注意**

設置・組み立て・撤去作業は、2人以上で行う転倒やけがのおそれがあります。

- ① 保管していた、マンホールふたを準備する
- ② テントを片付ける
- ③ コンクリート釘を外し、便器・床・マンホール嵩上げを撤去する
- ④ マンホールふたを取り付け、マンホールロックを「ロック」をする

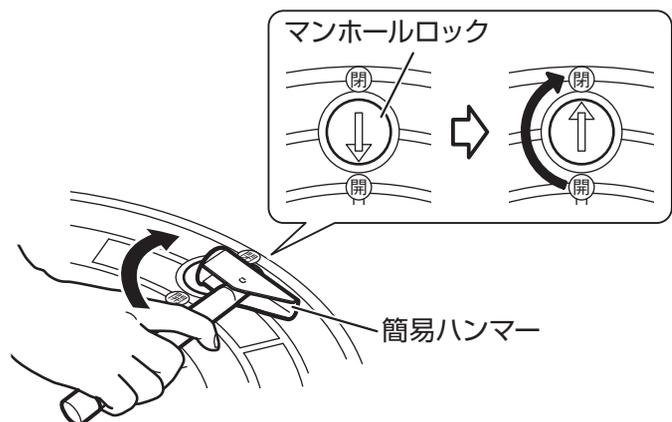

**お願い**

付属工具（4種類）やねじ類の置き忘れがないことを確認してください。

## 8-3 トイレの廃棄



**注意**

廃棄は専門業者に依頼する

絶対に不法投棄などはしないでください。

# 9

## 仕様

型式	SAW-350	SAW-450	SAW-600
形式	テント式、非水洗洋式大便器		
名称	パーソナルテント Mタイプ		
テント型式	PTAM		
寸法 (組立時)	床面：1200mm×1200mm × 棟高：2000mm × 軒高：1700mm		
テント部 材質	張地天井 (トップ)	ポリエステル150D (PU撥水コーティング)・耐水圧：3000mm	
	張地サイドパネル	ポリエステル150D (内面 シルバーコーティング)・耐水圧：1500mm	
	その他	色：天井 (トップ)：アイボリー色 ・サイドパネル：ブルー色 ・使用中表示：赤色	
	フレームパイプ	スチール (白色粉体塗装) ※フック部：樹脂製 (白色)、センターコネクター：樹脂製 (黒色)	
付属品	190mmスチール製ペグ (4本) 簡易ハンマー (1本)	3600mm支線用ロープ (4本) テント布地収納袋 (1枚)	部品袋 (1枚)
テント質量	約6kg		
形式	非水洗洋式大便器 (組立式)		
便器寸法 (便座取付時)	366mm (W) ×554mm (L) ×495mm (H)		
床寸法 (組立時)	800mm (W) ×800mm (L) ×39mm (H)		
マンホール嵩上げ寸法	約φ395mm×37mm (H)	約φ500mm×36mm (H)	約φ655mm×35mm (H)
便座	普通便座 (色：ホワイト)		
便器 便座 床部 材質	便器上・底・柱	熱間圧延軟鋼板 (SPHC) t=3.2 色：ホワイト (焼付塗装)	
	内ボール	PP樹脂 (色：グレー)	
	床	合板：床面 (t=18mm)・嵩上げ部 (t=21mm) ※ポリエステル樹脂 塗布	
	マンホール嵩上げ	塩ビ、CRパッキン	
便座・便ふた	PP樹脂		
便器・便座・床部質量	約19kg		
付属品	プラスドライバー (1本) 内ボール固定ねじセット (1袋) 便器底固定ねじセット (1袋) 床固定釘セット (1袋) ペーパーホルダー (1個)	カッターナイフ (1本) 便器柱固定ねじセット (1袋) 便座ナットスペーサーセット (1袋) 予備ねじセット (1袋) 取扱説明書	ハンマー (1本) LED照明 (1個)
製品梱包箱寸法	約675mm (W) ×945mm (L) ×315mm (H)		
製品総質量 (梱包箱含)	約31kg		

注記

- この製品は災害発生時に組み立てて使用するトイレです。弊社専用槽と組み合わせてご使用ください。
- この製品は防災加工品ではありません。
- この製品は国内専用品です。海外各国での安全規格や規制には準拠していません。



## 定期点検について

万一の災害に備えるため、1年に1回製品を組み立てて、点検してください。

## アフターサービス

### 修理について

異常が生じたときは、ご使用を中止してください。

修理のお申し込み、ご相談やお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはお近くのネポン営業所にご連絡ください。

### 修理のご用命は…

お買い上げの販売店 または 下記にご連絡ください。

お近くのネポン営業所

サービスセンター 月曜日～金曜日 9:00～17:00

TEL(046)247-3195 FAX  0120-926413

お買い上げ年月日／ 年 月 日

お買い上げ販売店／

電話番号 ( ) -

#### お客様へ

お買い上げ年月日、販売店名を記入してください。サービスを依頼される時、お役に立ちます。

# ネポン株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目4番2号

URL : <http://www.nepon.co.jp/>